


Imprimante/ cadre photo numérique

DPP-F800

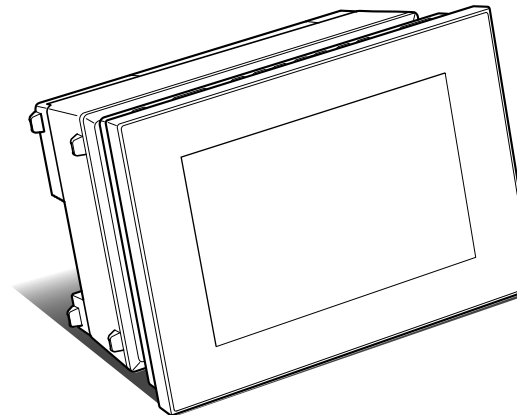

Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, prière de lire attentivement les manuels «A lire en premier» et «A propos des kits d'impression» fournis ainsi que ce manuel, le «Mode d'emploi», et de les conserver pour toute référence future.

Aide-mémoire

Les numéros de modèle et de série se situent sous l'appareil. Prendre en note le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Se reporter à ces numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.

Modèle no DPP-F800

No de série _____

Ces modèles ne sont pas commercialisés dans certains pays ou certaines régions.



Aperçu	
Utilisation comme cadre photo	
Utilisation comme imprimante	
Utilisation des diverses fonctions	
Impression de différentes façons	
Utilisation avec un ordinateur	
Dépannage	
Informations complémentaires	

Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Printed in China

S-Frame

Prière de lire les manuels «A lire en premier» et «A propos des kits d'impression» fournis.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANGER

AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, SUIVEZ EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS

Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise secteur, utilisez un adaptateur de fiche accessoire de configuration correcte pour la prise secteur.

N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

ATTENTION

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures. Jetez les piles usagées en suivant les instructions.

À l'intention des clients aux É.-U.

AVERTISSEMENT

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

*Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler :
Sony Centre d'information à la clientèle
1-800-222-SONY (7669).*

Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Information réglementaire

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY

No de modèle : DPP-F800

Responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 É.-U.

No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

Note

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Pour l'État de la Californie, États-Unis, seulement

Matériau contenant du perchlorate – une manipulation particulière pourrait s'appliquer. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Matériau contenant du perchlorate : La batterie au lithium contient du perchlorate.

A l'attention des clients résidant en Europe

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres.

Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives

potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporée sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Pour les utilisateurs au Royaume-Uni

Une fiche moulée conforme à BS 1363 est installée sur cet équipement pour votre sécurité et commodité.

Si le fusible dans la fiche fournie doit être remplacé, un fusible de même ampérage que celui fourni et approuvé par ASTA ou BSI à BS 1362, (c'est-à-dire portant une marque  ou ) doit être utilisé.

Si la fiche fournie avec cet équipement comporte un couvercle de fusible détachable, assurez-vous de remettre en place le couvercle de fusible après avoir remplacé le fusible. N'utilisez jamais la fiche sans le couvercle de fusible. Si vous perdez le couvercle de fusible, veuillez contacter le service après-vente Sony le plus proche.

La copie, la modification et l'impression du contenu d'un CD, de programmes télévisés ou de tout autre contenu protégé par des droits d'auteur, tels que des images ou des publications ou de tout autre contenu dans un but autre que l'enregistrement ou la création personnels, sont limitées à un usage strictement privé ou domestique. Excepté dans le cas où vous détenez les droits d'auteur ou que vous avez obtenu des détenteurs des droits d'auteur la permission de copier le contenu, l'utilisation de ce contenu hors des limites définies par le présent document constitue une transgression des lois sur les droits d'auteur et peut entraîner l'octroi de dommages et intérêts au détenteur de ces droits.

Lors de l'impression de photographies avec cet appareil, veuillez à ne pas enfreindre les termes des lois sur les droits d'auteur. L'utilisation ou la modification non autorisée de portraits de personnes peut également constituer une infraction aux droits de ces personnes.

La prise de photographies peut être interdite dans le cadre de certaines manifestations, représentations ou expositions.

Recommandations de sauvegarde

Pour éviter tout risque potentiel de perte de données en cas d'activation accidentelle ou de problèmes de fonctionnement cet appareil, il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données.

Information

EN AUCUN CAS LE REVENDEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSECUTIFS OU D'UNE PERTE OU DEPENSE RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou aux pertes du contenu enregistré causés par l'utilisation ou un dysfonctionnement de cet appareil ou de la carte mémoire.

Remarques sur l'écran LCD

- L'image affichée à l'écran n'est pas identique à l'image imprimée du point de vue de la qualité et des couleurs parce que les méthodes et profils d'affichage sont différents. Ceci n'est pas une anomalie.
- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Une exposition prolongée de l'écran LCD, du viseur ou de l'objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements.
- Une technologie d'extrêmement haute précision a été employée pour fabriquer l'écran LCD de sorte que 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent en aucune façon l'affichage.
- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran LCD dans un endroit froid. Ceci n'est pas une anomalie.

Notice destinée aux utilisateurs

Programme © 2010 Sony Corporation
Documentation © 2010 Sony Corporation

Tous droits réservés. Le manuel ou le logiciel décrit dans ce document ne peut, en partie ou en totalité, être reproduit, traduit ou réduit sous une forme lisible par machine sans l'accord écrit préalable de Sony Corporation.

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU SPECIFIQUES, RESULTANT DE OU EN CONNEXION AVEC CE MANUEL, LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT OU L'UTILISATION DE CEUX-CI.

En ouvrant l'enveloppe du CD-ROM, vous vous engagez à accepter tous les termes et conditions de ce contrat. Si vous n'acceptez pas ces termes et conditions, veuillez retourner immédiatement ce disque au magasin où vous vous l'êtes procuré, dans son enveloppe non ouverte, accompagné du reste de l'emballage.

Sony Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel ou aux informations qu'il contient à tout moment et sans préavis.

Le logiciel décrit dans ce document peut également être régi par les termes d'un contrat de licence utilisateur distinct.

Il est interdit de modifier ou de dupliquer les données de conception, telles que les exemples d'illustration fournis dans ce logiciel, excepté pour des besoins personnels. Toute copie non autorisée de ce logiciel est interdite suivant les lois sur les droits d'auteur.

La reproduction ou la modification non autorisée de portraits ou de travaux protégés par les droits d'auteur d'autres personnes peut constituer une infraction des droits réservés aux détenteurs de ces droits.

Vous pouvez être invité à vous reporter aux manuels «A lire en premier» et «A propos des kits d'impression» fournis lorsque le document donne des explications détaillées.

Table des matières

Notice destinée aux utilisateurs	5
--	---

Avant utilisation

Fonctions	10
Utilisation comme cadre photo	10
Utilisation comme imprimante	11
Ce que vous pouvez aussi faire	11
Vérification des éléments fournis	12
Identification des pièces	13
À propos de l'affichage des informations	16
Affichage simple	16
Affichage index	16

Commençons (opérations de base)

Utilisation comme cadre photo

Préparation de la télécommande ..	20
Rotation de cet appareil	21
Raccordement à la source d'alimentation secteur	22
Mise en service de l'appareil	23
Réglage de la date et de l'heure actuelles	24
Insertion d'une carte mémoire	25
Modification de l'affichage	27
Affichage du diaporama	28
Affichage d'horloge et de calendrier	29
Mode d'affichage d'une seule image (une image)	30

Affichage index	31
-----------------------	----

Utilisation comme imprimante

Préparatifs	32
Installation de cet appareil en position d'impression (à plat)	32
Mise en place du ruban encreur ...	33
Insertion du papier d'impression ..	34
Impression de base	36
Impression en mode d'affichage simple	36
Impression en mode de diaporama	37

Essayons d'utiliser diverses fonctions (opérations avancées)

Profiter d'un diaporama	40
Modification des réglages du diaporama	40
Importation des images d'une carte mémoire dans la mémoire interne	42
Précision du périphérique de lecture	44
Exportation d'une image de la mémoire interne sur une carte mémoire	45
Suppression d'une image	46
Pose d'une marque	48
Tri des images (Filtrage)	49
Réglage de la taille et de l'orientation de l'image	50
Agrandissement/réduction d'une image	50
Rotation d'une image	51

Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique	52
---	----

Profitons des diverses façons d'imprimer (impression avancée)

Modification des réglages d'impression (Impression date, Marges, Pages par feuille)	56
Réalisation d'une «Impression créative» (Calend./Imp. disposition/Photo ID)	57
Réalisation un calendrier	57
Réalisation d'une Imp. disposition	59
Réalisation d'une Photo ID	60
Edition d'une image	61
Réglage de la qualité d'une image	61
Sauvegarde d'une image	62
Réalisation d'une d'impressions par lots (Impression de l'index/Impression DPOF/Imprimer tout)	62

Modification des réglages de cet appareil

Modification des réglages	64
Procédure de réglage	64
Éléments à régler	66

Le raccordement à un ordinateur vous permet bien d'autres choses

Utilisation avec un ordinateur

Ce que vous pouvez faire lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur	72
Configuration système requise	72
Avant de raccorder l'appareil à un ordinateur	74
Raccordement à un ordinateur	74
Sélection de la fonction de cet appareil	75

Utilisation de la mémoire interne de cet appareil

Copie d'une image de votre ordinateur sur cet appareil	76
Déconnexion de votre ordinateur	77

Impression depuis un ordinateur

Impression d'une image depuis votre ordinateur	78
Installation du logiciel	78
Installation du pilote d'imprimante	78
Installation du PMB (Picture Motion Browser)	81
Impression de photos depuis un ordinateur	82
Impression depuis le PMB (Picture Motion Browser)	82

Consignation d'un dossier d'exploration	86
Impression depuis une application du commerce	87

Dépannage

Messages d'erreur	90
En cas de problème	93
En cas de bourrage de papier	104
Nettoyage	105

Divers

A propos des cartes mémoire	108
«Memory Stick»	108
Carte mémoire SD	109
xD-Picture Card	109
Remarques sur l'utilisation d'une carte mémoire	110
Spécifications	110
A propos des marques commerciales et des droits d'auteur	113
Précautions	113
Sécurité	113
Installation	114
Nettoyage	115
Lors de la mise au rebut de cet appareil	115
Index	116

Les illustrations dans ce manuel peuvent être
légèrement différentes du produit proprement dit.

Avant utilisation

Aperçu



Fonctions

Votre Imprimante/Cadre photo numérique peut être utilisé de maintes façons, comme cadre photo ou comme imprimante.

L'imprimante/cadre photo numérique Sony DPP-F800 affiche les images de votre appareil photo numérique et imprime vos préférées directement sans recourir à un ordinateur.

Utilisation comme cadre photo

- Faites des diaporamas de vos photos (page 40)



Affichage simple



Affichage multiple




Affichage horloge



Affichage calendrier

- Affichez vos photos de différentes façons (page 29~31)



Horloge



Calendrier




Affichage simple




Affichage index


- Affichez vos photos triées (page 49)




Trier par dossier



Trier par date





Trier selon l'orientation portrait/paysage



Trier par marque


- Affichez vos photos dans le sens portrait ou paysage (page 21)

- Affichez vos photos aussi longtemps que vous le souhaitez (page 52)

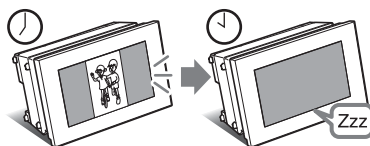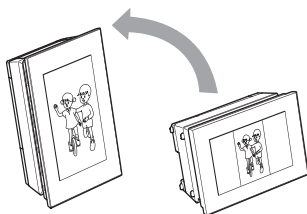

Utilisation comme imprimante

- Imprimez une photo telle quelle (page 36)

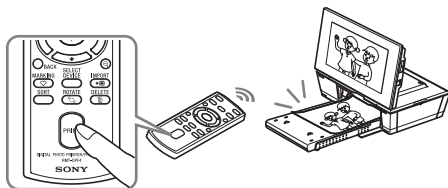

- Imprimez de différentes façons (page 56)



Impression date



Impression avec/sans marges



Pages par feuille

- Réalisez un calendrier avec vos photos préférées, une disposition de plusieurs photos ou des photos d'identité (page 57)



Calendrier



Imp. disposition



Photo ID


Ce que vous pouvez aussi faire

- Importer des images de la mémoire interne (page 42)


Vous pouvez importer des images de votre carte mémoire dans la mémoire interne.

- Exporter des images (page 45)

Vous pouvez exporter des images de la mémoire interne sur votre carte mémoire.

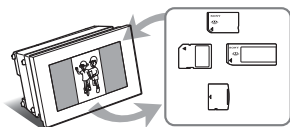


- Raccorder un ordinateur pour échanger ou imprimer des images (page 72)

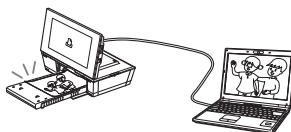

Vérification des éléments fournis

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus.


- Imprimante/cadre photo numérique (1)

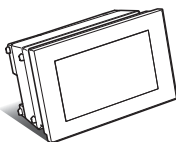


- Télécommande (1)




- Adaptateur secteur (1)




- Cordon d'alimentation^{*1} (1)




- Magasin à papier (1)

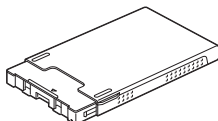

- Cartouche de nettoyage (1)
- Papier de nettoyage (1)



- CD-ROM (Logiciel de pilote d'imprimante Windows Ver.1.0 et PMB (Picture Motion Browser) Ver.5.2) (1)



- Mode d'emploi (le présent livret) (1)
- A lire en premier (1)
- A propos des kits d'impression (1)
- Garantie (Dans certaines régions, la garantie n'est pas fournie.) (1)
- Contrat de licence de l'utilisateur final Sony (1)

^{*1} La forme de la fiche et les caractéristiques du cordon d'alimentation dépendent de la région où l'appareil a été acheté.

A propos des kits d'impression Sony (vendues séparément)

Veuillez utiliser des kits d'impression couleur optionnelles Sony conçues pour cet appareil. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres kits.


A propos du cordon d'alimentation fourni

Le cordon d'alimentation fourni est destiné exclusivement à cet appareil et ne doit pas être utilisé avec d'autres dispositifs électriques.




Identification des pièces

Pour plus de détails, référez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.


Face avant

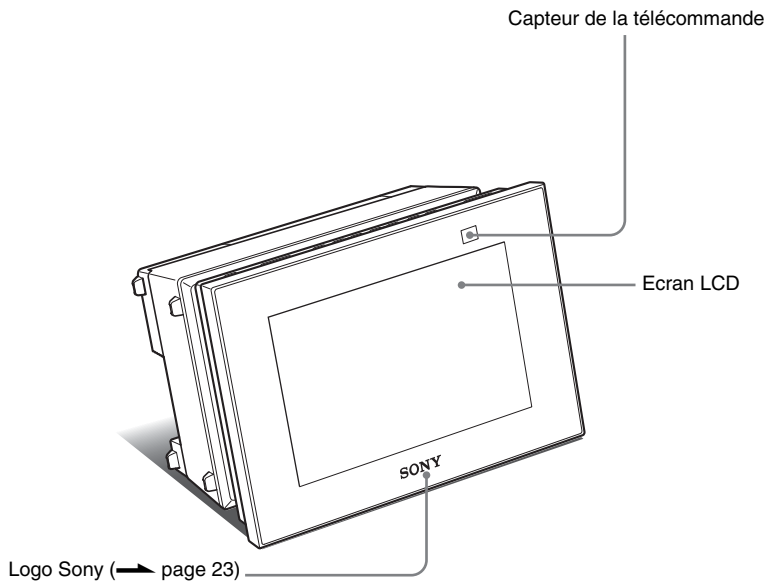

Face arrière

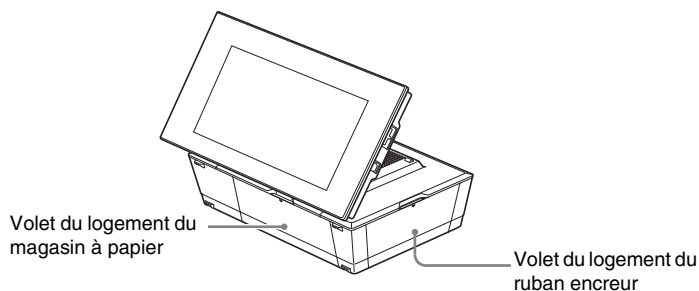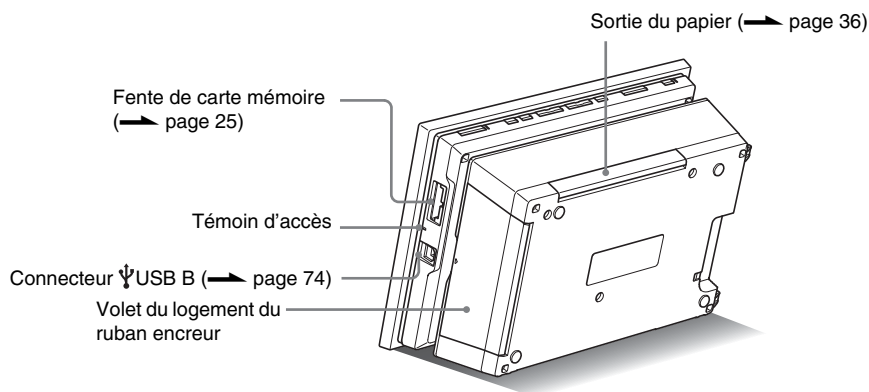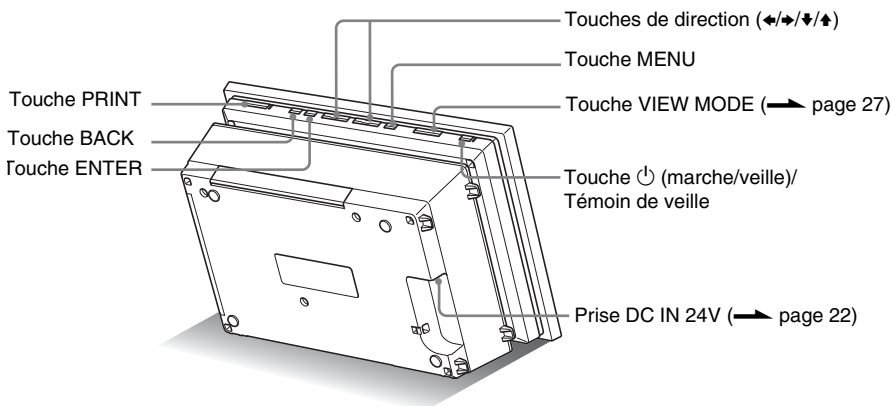

Télécommande

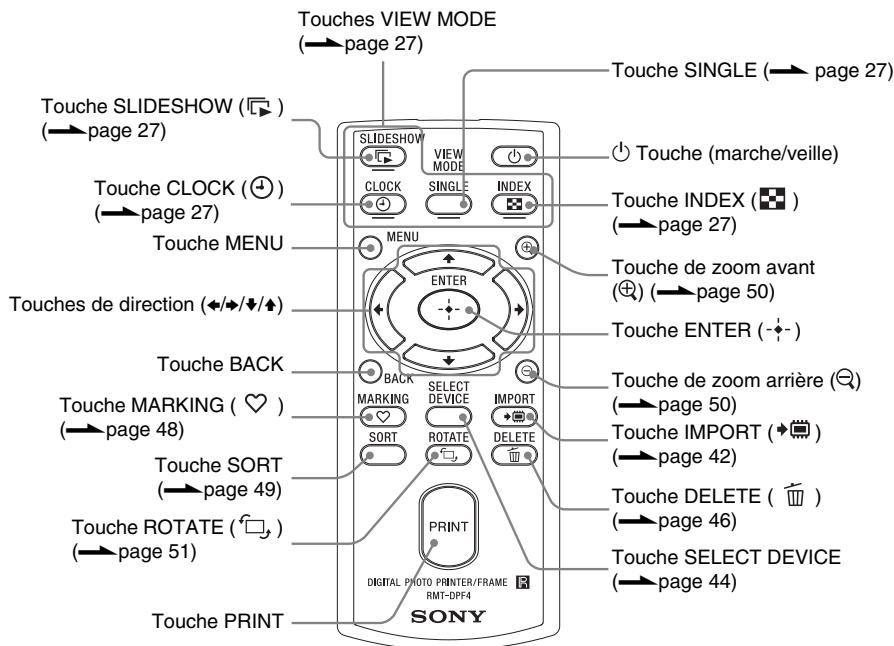

A propos des descriptions de ce manuel


Les opérations décrites dans ce manuel se font à l'aide de la télécommande. Lorsqu'une opération s'effectue différemment, par exemple, avec la télécommande et les touches situées de l'appareil, elle est expliquée sous forme de conseil.

À propos de l'affichage des informations

Affichage simple



Affichage index

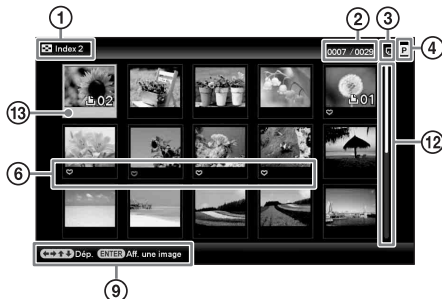

Les informations suivantes apparaissent.

	Élément	Description
①	Type d'affichage	Indique le nom du style d'affichage. Affichage simple - Tout l'image - Ajuster l'image - Tout l'image (+Exif) - Ajuster l'image (+Exif) Affichage index - Index 1 - Index 2 - Index 3
②	Numéro d'image/ Nombre total d'images	Indique le numéro de l'image affichée et le nombre total d'images.
③	Information concernant le périphérique	Montre une icône indiquant le support d'où provient l'image affichée. (Mémoire interne) («Memory Stick») (Carte mémoire SD) (xD-Picture Card)
④	Type de ruban encreur	Indique le type du ruban encreur installé. - P (Taille P) - C (Cartouche de nettoyage)

	Elément	Description
⑤	Informations concernant les images	Montre des informations détaillées concernant l'image. • Format du fichier (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF) • Nombre de pixels (largeur x hauteur) • Marque du périphérique de saisie de l'image • Nom du modèle du périphérique de saisie de l'image • Vitesse d'obturation (par ex. 1/8) • Valeur d'ouverture (par ex. F2.8) • Valeur d'exposition (par ex. +0.0EV) • Informations d'orientation
⑥	Informations de réglage	Indique les informations de réglage. •  (Informations sur la protection) •  (Informations concernant les fichiers associés) (Apparaît quand un fichier associé, par exemple un fichier d'image de petite taille pour email ou un vidéoclip est présent.) •  (Apparaît quand une marque est posée.) •  DPOF (Apparaît si une image est spécifiée pour l'impression dans DPOF (Digital Print Order Format).)
⑦	Numéro d'image (Numéro de dossier-fichier)	Apparaît si une image est compatible avec le système DCF. Sinon, un nom de fichier est indiqué. Le nom de fichier peut être différent de celui qui est indiqué sur votre ordinateur.
⑧	Date/heure de la prise de vue	Indique la date et l'heure auxquelles l'image affichée a été prise.
⑨	Message guide	Montre le guide d'exploitation.
⑩	Nombre d'impressions spécifié	Montre le nombre d'impressions qui a été spécifié.
⑪	Informations concernant les réglages d'impression	Montre les réglages de date d'impression, de marges, de la disposition de plusieurs photos (Seulement en position d'impression (page 32)). •  (Impression date Activé) •  (Impression de la date et de l'heure Activé) •  (Avec marge 1 Activé) •  (Avec marge 2 Activé) •  (Pages par feuille 4 Activé) •  (Pages par feuille 9 Activé) •  (Pages par feuille 16 Activé)
⑫	Barre de défilement	La barre de défilement indique la position de l'image sélectionnée parmi toutes les images ou après le tri (page 49).
⑬	Curseur	Vous pouvez déplacer le curseur pour sélectionner une image avec  /➡/⬇/⬆.

note

Commençons (opérations de base)

Utilisation comme cadre photo




Utilisation comme imprimante




Préparation de la télécommande

La pile au lithium fournie (CR2025) est déjà insérée dans la télécommande. Avant d'utiliser l'appareil, retirez la feuille de protection, comme indiqué sur la figure.

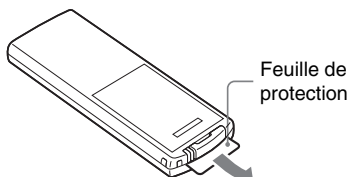

Utilisation de la télécommande


Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de télécommande de cet appareil.

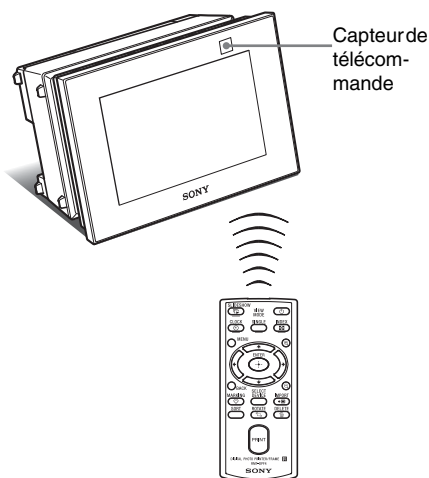


Remplacement de la pile de la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne plus, remplacez la pile (pile au lithium CR2025) par une pile neuve.

1 Appuyez sur l'onglet.

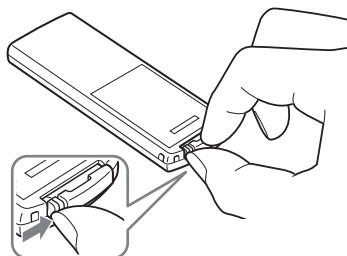

2 Retirez le porte-pile.

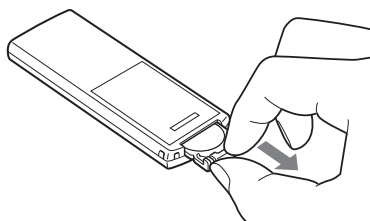

3 Insérez une pile neuve et remettez le porte-pile dans la télécommande. Insérez la pile en plaçant le côté « + » vers le haut.

AVERTISSEMENT

En cas de mauvaise manipulation, la pile peut exploser. Ne tentez pas de la recharger, démonter ou de la jeter au feu.


Remarques

- Lorsque la pile au lithium s'affaiblit, la distance de fonctionnement de la télécommande peut diminuer ou il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, remplacez la pile par une pile au lithium Sony CR2025. Le fait d'utiliser une autre pile peut provoquer des risques d'inflammation ou d'explosion.
- L'utilisation d'une pile autre que celle spécifiée peut entraîner une rupture de la pile.
- Jetez les piles usagées selon la réglementation locale.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit très chaud et humide.
- Veillez à ce qu'aucun objet étranger ne pénètre dans la télécommande, par exemple lorsque vous remplacez la pile.
- Une utilisation incorrecte de la pile peut provoquer une fuite et de la corrosion.
 - Ne rechargez pas la pile.
 - Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande afin d'éviter tout risque de fuite ou de corrosion.
 - Le fait de mal insérer, de réduire, de démonter, de chauffer ou de jeter la pile au feu peut provoquer une fuite ou une rupture de pile.


Rotation de cet appareil

Installation dans le sens Portrait ou Paysage

Vous pouvez poser l'appareil dans le sens portrait ou paysage et le tournant.

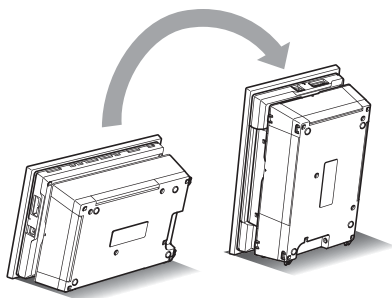

Lorsque vous posez cet appareil à la verticale, l'image se réoriente automatiquement sur l'écran dans le sens portrait.

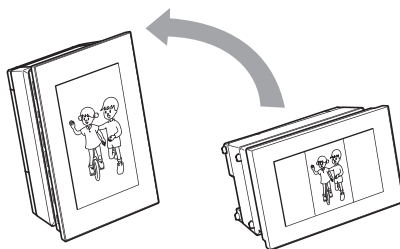


Remarques

- Veillez à installer l'appareil de manière stable. S'il n'est pas correctement installé, il risque de tomber.
- Le logo Sony ne s'allume pas lorsque l'appareil est à la verticale ou éteint.
- Vous pouvez aussi réorienter l'image manuellement. (page 51)
- Pour imprimer une image, mettez l'appareil en position d'impression (à plat) (page 32).

Raccordement à la source d'alimentation secteur

- 1** Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 24V à l'arrière de cet appareil.
- 2** Branchez une fiche du cordon d'alimentation sur la prise de l'adaptateur secteur et l'autre fiche sur une prise murale. Cet appareil s'allume automatiquement.

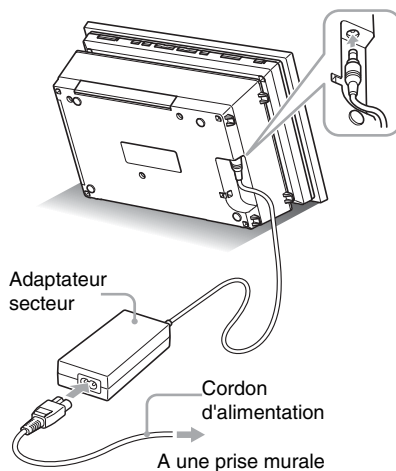

La prise de courant doit être facile d'accès aisé et le plus près possible de l'appareil.

Remarques

- Ne posez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une table branlante.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale proche et d'accès aisé. En cas de problème pendant l'utilisation de l'adaptateur, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale.

- Ne court-circuitez pas la fiche de l'adaptateur secteur avec un objet métallique sous peine de causer une panne.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un espace étroit, par exemple entre un mur et un meuble.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez l'adaptateur secteur de la prise DC IN 24V de cet appareil et le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Cet appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur (circuit électrique) tant qu'il est raccordé à une prise murale, même si l'imprimante a été éteinte.

Pour utiliser cet appareil à l'étranger - Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser cet appareil et l'adaptateur secteur (fourni) dans les pays où la tension secteur locale est de 100 V à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.


N'utilisez pas de transformateur électrique (convertisseur de voyage) qui risquerait de causer une panne.

Mise en service de l'appareil

Si vous avez déjà allumé cet appareil dans la section précédente, passez à la section suivante.

Mise sous tension

Appuyez sur  (marche/veille) sur cet appareil ou la télécommande pour allumer l'appareil. Le témoin de veille rouge devient vert. Le logo Sony sur le panneau avant s'allume.

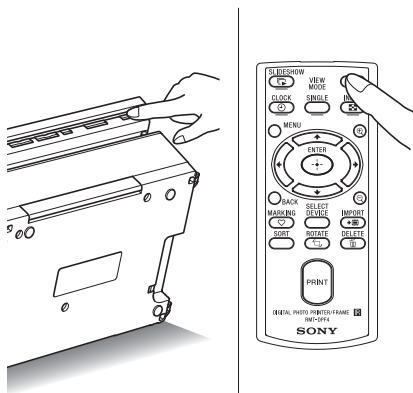

Mise hors tension


Maintenez  (marche/veille) enfoncé sur l'appareil ou la télécommande jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Le témoin de veille vert de cet appareil devient rouge et l'appareil se met en veille.

Remarques

Ne débranchez pas l'adaptateur secteur de la prise murale ou de la prise DC IN 24V avant que le témoin de veille devienne rouge. Ceci pourrait endommager l'appareil.

Fonctionnement dans l'état initial

Lorsque cet appareil est allumé sans carte mémoire, l'affichage initial ci-dessous apparaît à l'écran.

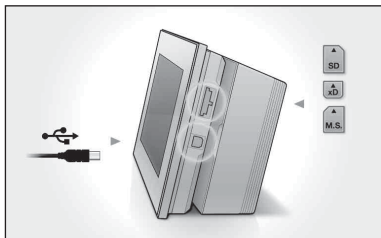

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 10 secondes, le mode de démonstration s'affiche.

Si vous appuyez sur un autre bouton que le bouton d'alimentation, l'écran revient à l'affichage initial.

D'abord, appuyez sur MENU pendant l'affichage initial, puis réglez la date et l'heure actuelles. (Voir la section suivante)


Réglage de la date et de l'heure actuelles

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).

Conseils

Vous pouvez utiliser les touches $\leftarrow/\rightarrow$ lorsque le paramètre des réglages d'horloge et de calendrier (page 29) n'est pas sélectionné.

- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Param. date/heure], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.

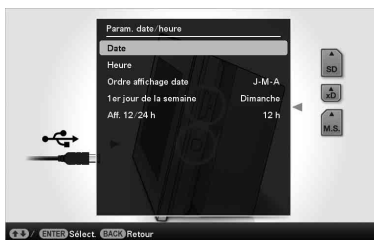

- 4 Réglez la date.
 - ① Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Date], puis sur $\leftarrow/\rightarrow$.
 - ② Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'année, le mois et le jour, puis appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour choisir une valeur, et appuyez ensuite sur $\leftarrow/\rightarrow$.
- 5 Réglez l'heure.
 - ① Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Heure], puis sur $\leftarrow/\rightarrow$.
 - ② Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'heure, la minute et la seconde, puis appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour choisir une valeur, et appuyez ensuite sur $\leftarrow/\rightarrow$.

6 Sélectionnez le format de la date.

- ① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Ordre affichage date], puis sur $\blacklozenge$.
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner un format, puis appuyez sur $\blacklozenge$.
 - A-M-J
 - M-J-A
 - J-M-A

7 Réglez le jour du début de la semaine du calendrier.

Vous pouvez régler le jour qui s'affiche tout à gauche du calendrier.

- ① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [1er jour de la semaine], puis sur $\blacklozenge$.
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Dimanche] ou [Lundi], puis appuyez sur $\blacklozenge$.

8 Sélectionnez l'affichage de l'heure.

- ① Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Aff. 12/24 h], puis sur $\blacklozenge$.
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [12 h] ou [24 h], puis appuyez sur $\blacklozenge$.


9 Appuyez sur MENU.

L'écran du menu se ferme.

Insertion d'une carte mémoire


Insérez fermement la carte mémoire dans la fente correspondante, côté étiquette orienté vers vous (lorsque vous regardez l'arrière de cet appareil).

Le témoin d'accès clignote lorsque la carte mémoire est insérée correctement. Si le témoin d'accès ne clignote pas, réinsérez la carte mémoire après avoir vérifié le côté étiquette de la carte mémoire.

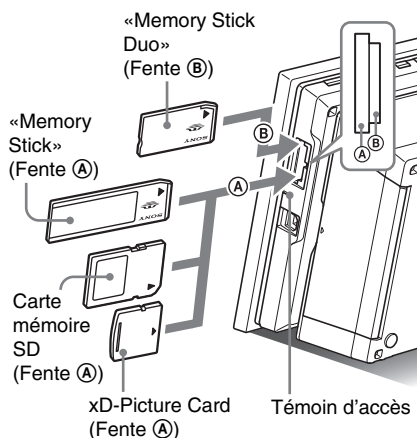

Remarques

- Si vous utilisez une carte miniSD/SDHC ❶, microSD/SDHC ❷ ou «Memory Stick Micro» ❸, veillez à l'insérer dans l'adaptateur approprié.

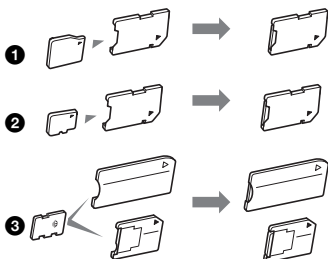

Pour le détail sur les cartes mémoire compatibles, référez-vous aux pages 108 à 110. Pour les formats de fichiers pris en charge, référez-vous à la page 111.

Lorsque vous insérez une carte mémoire

Lorsque vous insérez une carte mémoire, les images présentes sur celle-ci s'affichent automatiquement. Si vous éteignez l'appareil pendant leur affichage puis le rallumez, les mêmes images continuent d'être affichées.

Remarques

- Sur l'affichage d'horloge et de calendrier, vous pouvez passer à «Diaporama», «Affichage simple (une image)» ou «Index» (Voir la section suivante).

Pour changer le périphérique de lecture

Appuyez sur SELECT DEVICE (page 44).

Pour retirer une carte mémoire

Retirez la carte mémoire de sa fente dans le sens opposé à celui dans lequel vous l'avez insérée.

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que le témoin d'accès clignote.

Remarques


- La fente est compatible avec les tailles standard de «Memory Stick» et Duo, vous n'avez donc pas besoin d'adaptateur pour «Memory Stick».
- La fente multifonction «Memory Stick» (Standard/Duo)/carte mémoire SD/MMC/xD-Picture Card détecte automatiquement le type de carte.

Modification de l'affichage

Vous pouvez changer le style d'affichage en appuyant sur les touches VIEW MODE.

- 1 Appuyez sur la touche correspondant au mode d'affichage que vous voulez sélectionner.

Touche VIEW MODE

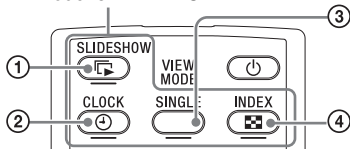

L'affichage passe au mode d'affichage sélectionné.

①



Diaporama
(page 28)

②



Horloge et
calendrier
(page 29)

③



SINGLE
Affichage
simple
(page 30)

④




Index
(page 31)

Conseils

- Si vous utilisez les touches de cet appareil, appuyez sur VIEW MODE en haut à l'arrière de l'écran LCD, appuyez sur $\uparrow$ pour amener le curseur sur la zone de sélection d'affichage et appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'affichage.
- Vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur VIEW MODE sur cet appareil, amener le curseur dans la zone de sélection d'affichage et sélectionner un mode d'affichage.

Zone de sélection d'affichage

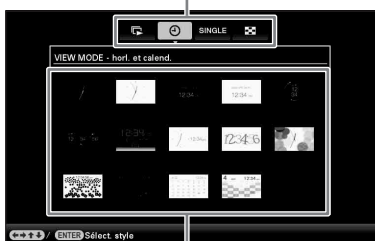

Zone de sélection du style

2

Sélectionnez un style avec $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ et appuyez sur $\downarrow$.

L'affichage passe au style d'affichage sélectionné.

Conseils

- Si le curseur est dans la zone de sélection d'affichage, amenez-le dans la zone de sélection de style en appuyant sur $\downarrow$.
- Vous pouvez le déplacer dans la zone de sélection de style en appuyant de façon répétée sur la touche correspondant au mode d'affichage sélectionné $\rightarrow$, $\uparrow$, **SINGLE** ou $\square$ ou VIEW MODE sur cet appareil.

Remarques

- Si vous ne touchez pas à cet appareil pendant un certain temps, le style indiqué par le curseur est automatiquement sélectionné.


Affichage du diaporama

Affichage	Style	Description
 Diaporama	 Affichage simple	Les images apparaissent sur un seul écran, l'une après l'autre.
	 Affichage multiple	Affiche plusieurs images en même temps.
	 Affichage horloge	Affiche les images l'une après l'autre en même temps que la date et l'heure actuelles.
	 Affichage calendrier	Affiche les images l'une après l'autre en même temps qu'un calendrier. La date et l'heure actuelles sont indiquées.
	 Machine temps	Affiche les images l'une après l'autre en même temps que la date et l'heure de la prise de vue. La date et l'heure actuelles ne sont pas indiquées.
	 Affichage aléatoire	Affiche les images en changeant de manière aléatoire les styles et effets de diaporama. Lors de l'affichage des images dans un ordre aléatoire Vous pouvez le faire quand [Aléatoire] dans [Param. du diaporama] est réglé sur [Act.]. (page 41)

Conseils

- Lorsque vous sélectionnez l'affichage diaporama, vous pouvez régler l'intervalle, l'effet, l'ordre de la liste et les effets de couleur. Reportez-vous à «Modification des réglages du diaporama». (page 40)
- Si vous appuyez sur  pendant un diaporama, l'appareil passera au mode d'affichage simple.
- Si vous éteignez cet appareil pendant un diaporama puis le rallumez, le diaporama redémarrera à partir de la dernière image affichée.

Affichage d'horloge et de calendrier



Horloge1 Horloge2 Horloge3 Horloge4 Horloge5



Horloge6 Horloge7 Horloge8 Horloge9 Horloge10



Horloge11



Calendrier1 Calendrier2 Calendrier3



Calendrier lunaire
(lorsque [Chinois
simplifié] est
sélectionné dans
[Param. de
langue(Language)])

Calendrier arabe
(lorsque [Arabe] est
sélectionné dans
[Param. de
langue(Language)])


Calendrier Farsi
(lorsque [Perse] est
sélectionné dans
[Param. de
langue(Language)])

Remarques

- Seul l'onglet  (Paramètres) est disponible en mode d'affichage d'horloge et de calendrier.

Utilisation comme cadre photo

Mode d’affichage d’une seule image (une image)

Affichage	Style	Description
SINGLE	 Tout l'image	Affiche une image complète sur l'écran. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶.
	 Ajuster l'image	Affiche une image sur tout l'écran. (Selon le format de l'image enregistrée, les bords de l'image peuvent être partiellement tronqués.) Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶.
	 Tout l'image (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise, tout en affichant l'image en entier. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶. Reportez-vous à «A propos de l'affichage d'informations» (page 16) pour le détail sur les informations concernant les images.
	 Ajuster l'image (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date de la prise de vue dans le mode d'image ajustée à l'écran. (Selon le format de l'image enregistrée, les bords de l'image peuvent être partiellement tronqués.) Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur ◀/▶. Reportez-vous à «A propos de l'affichage d'informations» (page 16) pour le détail sur les informations concernant les images.

Affichage index

Affichage	Style	Description
 Index	 Index 1	Affiche une liste de grandes miniatures. Vous pouvez sélectionner une image en appuyant sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.
	 Index 2	Affiche une liste de miniatures. Vous pouvez sélectionner une image en appuyant sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.
	 Index 3	Affiche une liste de petites miniatures. Vous pouvez sélectionner une image en appuyant sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.

Conseils

- Une miniature est une image de petite taille qui est utilisée pour l’index et qui est enregistrée dans les images prises par l’appareil photo numérique.
- Vous pouvez sélectionner le mode d’affichage simple en appuyant sur $\rightarrow\leftarrow$ lorsque l’image souhaitée apparaît sur l’affichage des images de l’index.

Préparatifs

Pour utiliser cet appareil comme imprimante, effectuez les préparatifs suivants.

Préparez la télécommande (page 20).

Raccordez l'appareil à la source d'alimentation secteur (page 22).

Mettez l'appareil en position d'impression (à plat) (voir le paragraphe suivant).

Mettez un ruban encreur (page 33).

Mettez du papier d'impression (page 34).


Allumez l'appareil (page 23).

- Pour le détail sur la télécommande et la source d'alimentation secteur, référez-vous à «Utilisation comme cadre photo» (page 20).

Installation de cet appareil en position d'impression (à plat)


Pour utiliser cet appareil comme imprimante, effectuez les préparatifs suivants.

- 1** Posez l'appareil à plat (position d'impression) et ouvrez le volet du logement du magasin à papier.
- 2** Relevez l'écran.

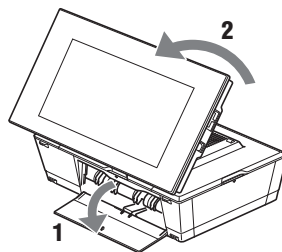

Mise en place du ruban encreur


- 1 Tirez le volet du logement du ruban encreur pour l'ouvrir.
- 2 Insérez le ruban encreur dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

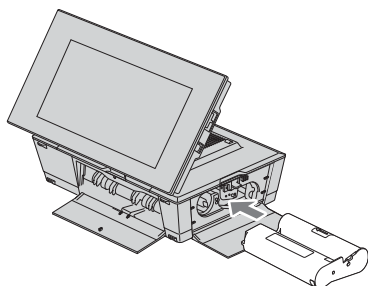

- 3 Fermez la porte du compartiment du ruban encreur.


Remplacement du ruban encreur

Poussez le levier d'éjection bleu vers le haut, puis enlevez le ruban encreur vide.

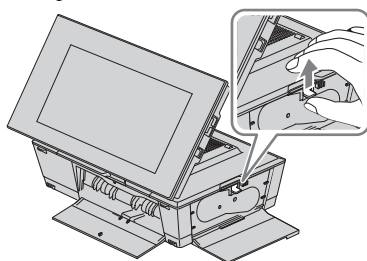

Remarques

- Ne touchez pas le ruban encreur et ne le stockez pas dans un endroit poussiéreux. La présence d'empreinte de doigts ou de poussière sur le ruban encreur peut provoquer des défauts d'impression.
- Ne rembobinez pas le ruban encreur et n'utilisez pas de ruban encreur rembobiné pour imprimer. Sinon, l'impression sera de mauvaise qualité et une erreur pourrait survenir. Si le ruban encreur ne s'enclenche pas, retirez-le et insérez-le de nouveau. Lorsque le ruban encreur est trop lâche pour être chargé, et dans ce cas seulement, appuyez sur le centre du ruban tout en tournant le ruban encreur dans le sens de la flèche pour le tendre.

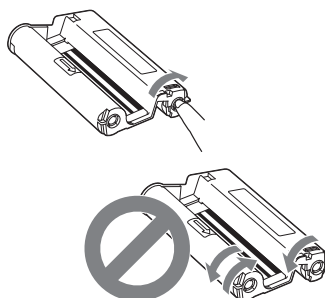


Ne tournez pas le ruban dans les sens indiqués ici.


- Ne démontez pas le ruban encreur.
- Ne tirez pas le ruban du ruban encreur.
- Ne retirez pas le ruban encreur pendant l'impression.
- **Remarques sur le stockage des kits d'impression**
Évitez de placer le kit d'impression dans des endroits exposés à des températures élevées (supérieures à 30 °C/86 °F), une forte humidité, beaucoup de poussière ou à la lumière directe du soleil.
Veuillez le stocker dans un endroit frais et sombre et l'utiliser peu de temps après sa fabrication. Selon les conditions de stockage, le ruban encreur peut se détériorer. L'utilisation d'un tel ruban encreur pourrait affecter les résultats d'impression, pour lesquels nous n'offrons pas de garantie ou de compensation.

Insertion du papier d'impression

- 1** Ouvrez le couvercle du magasin à papier.
Enfoncez les pièces des deux côtés du couvercle du magasin à papier (indiqués par des flèches) et ouvrez le couvercle du magasin à papier.

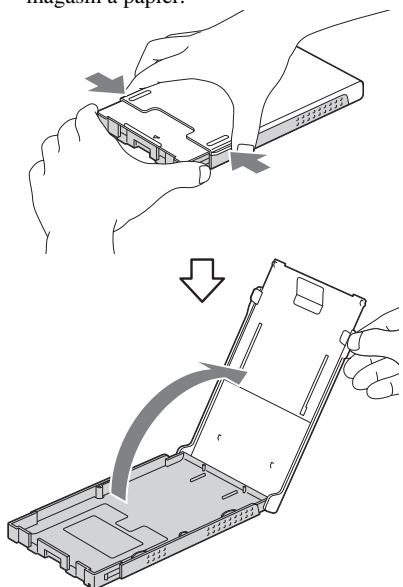


- 2** Mettez du papier d'impression dans le magasin à papier avec la face d'impression orientée vers le haut.

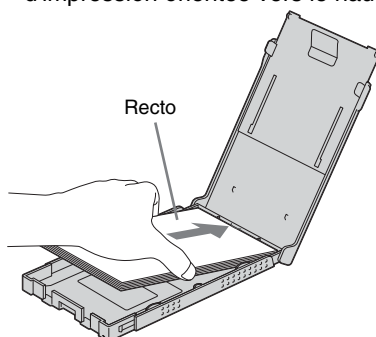


Assurez-vous que le papier d'impression n'est pas à l'envers.


Recto

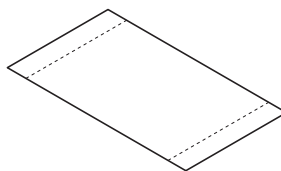


Verso

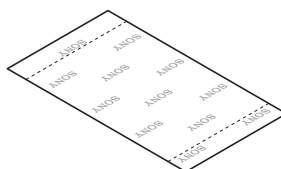

- 3** Fermez le couvercle du magasin à papier.

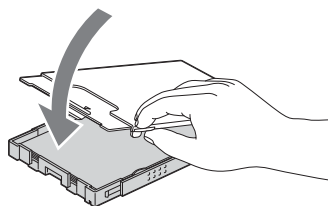

4 Ouvrez le couvercle coulissant.

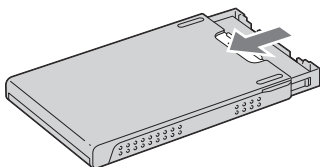


Remarques

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 feuilles de papier d'impression. Ventilez bien le papier d'impression. Insérez le papier d'impression, la feuille de protection vers le haut. Retirez la feuille de protection du compartiment.
- S'il n'y a pas de feuille de protection, insérez le papier d'impression dans le compartiment papier, la surface à imprimer (le côté vierge) vers le haut.
- Ne touchez pas la surface d'impression. Les empreintes de doigts ou toute contamination de la surface d'impression peut provoquer une impression imparfaite.
- Ne pliez pas ou ne perforez pas le papier avant l'impression.
- Pour éviter tout bourrage papier ou panne de cet appareil, suivez les consignes suivantes avant l'impression :
 - N'écrivez ou ne tapez rien sur le papier d'impression.
 - Ne collez pas d'autocollant ou n'apposez pas de timbre sur le papier d'impression.
 - Lors de l'ajout de papier d'impression dans le magasin à papier, veillez à ce que le nombre total de feuilles de papier d'impression ne dépasse pas 20.
 - N'insérez pas différents types de papier dans le magasin à papier.
 - N'effectuez pas d'impression sur du papier d'impression utilisé. Le fait d'imprimer une image deux fois sur le même papier n'épaissit pas l'image imprimée.
 - Utilisez uniquement du papier destiné à cet appareil.
 - N'utilisez pas de papier d'impression éjecté sans avoir été imprimé.

Remarques sur le stockage du papier d'impression

- Pour stocker du papier dans le magasin, retirez le magasin à papier de cet appareil et fermez le couvercle coulissant du magasin.
- Evitez de stocker le papier imprimé avec les faces imprimées se touchant, ou en contact avec du caoutchouc ou des produits plastiques comme du chlorure de vinyle ou du plastifiant pendant une longue période ; des changements de couleur ou une détérioration de l'image imprimée peuvent survenir.
- Evitez de placer le papier d'impression dans un endroit sujet aux températures ou à l'humidité élevées, poussiéreux ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous souhaitez stocker du papier partiellement utilisé, stockez-le dans son emballage original ou dans un emballage similaire.


5 Insérez le magasin à papier dans cet appareil.

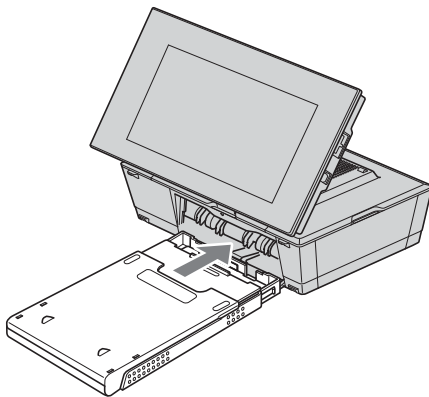

Avant l'impression

La sortie de papier s'ouvre automatiquement lorsque l'appareil est mis en position d'impression (à plat), mais assurez-vous qu'il est complètement ouvert avant d'imprimer.

Laissez un espace suffisant autour de l'appareil. Le papier d'impression ressort plusieurs fois de l'arrière pendant l'impression. Laissez un espace d'au moins 11 cm (4 3/8 pouces) à l'arrière de l'appareil.

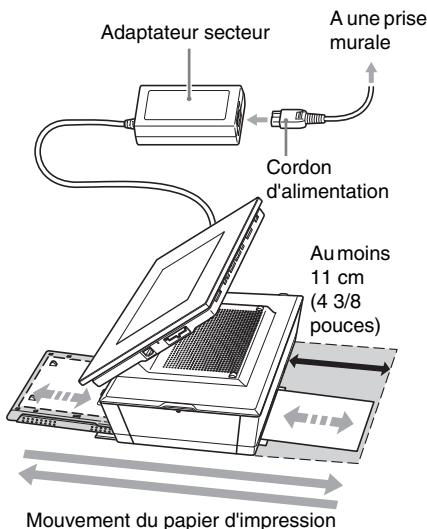

Impression de base

Cette section explique comment afficher les images enregistrées sur une carte mémoire ou dans la mémoire interne sur l'écran LCD de cet appareil et comment imprimer les images sélectionnées (impression directe).

Pour imprimer une image de l'ordinateur raccordé, référez-vous à «Impression d'une image depuis votre ordinateur» (page 78).

Impression en mode d'affichage simple

- 1 Appuyez sur  (marche/veille) pour allumer cet appareil.
- 2 Passez au mode d'affichage simple. Pour changer d'affichage, référez-vous à «Modification de l'affichage» (page 27).
- 3 Appuyez sur  /  pour afficher l'image que vous voulez imprimer.
- 4 Spécifiez le nombre d'impressions. Si vous ne faites qu'un seul tirage de l'image affichée, ignorez cette étape et passez à l'étape 5.
Si vous appuyez sur la touche  lorsqu'une image est affichée en mode d'affichage simple,  01 apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.
Appuyez sur  /  pour spécifier le nombre d'impressions et appuyez sur .
L'affichage du mode d'affichage simple réapparaît et le nombre d'impressions est indiqué.
- 5 Appuyez sur PRINT.
L'impression commence.
Les images sont imprimées selon le nombre spécifié à l'étape 4.

Pour imprimer plusieurs images

Répétez les étapes 3 et 4.

Pour changer la quantité d'impressions

Affichez l'image dont vous voulez changer la quantité d'impressions et appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour spécifier la quantité d'impressions. Si vous sélectionnez «0», l'impression sera annulée.

Conseils

- Si vous appuyez sur PRINT en mode d'affichage d'index (page 31), l'image indiquée par le curseur et celles dont le nombre d'impressions a été spécifié seront imprimées.
- Pour imprimer une page d'index, référez-vous à «Réalisation d'une d'impressions par lots» (page 62).

Impression en mode de diaporama

Vous pouvez imprimer directement au cours d'un diaporama.

- 1** Appuyez sur $\odot$ (marche/veille) pour allumer cet appareil.
- 2** Passez au mode d'affichage de diaporama.
Pour changer d'affichage, référez-vous à «Modification de l'affichage» (page 27).
Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner l'image que vous voulez imprimer.
- 3** Appuyez sur PRINT.
L'écran d'aperçu de l'impression s'affiche.



- 4** Spécifiez le nombre d'impressions.
Si vous appuyez sur la touche $\downarrow/\uparrow$ lorsque l'aperçu de l'impression est affiché, 01 apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.
Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour spécifier le nombre d'impressions et appuyez sur $\downarrow/\uparrow$. L'écran d'aperçu de l'impression réapparaît et le nombre d'impressions spécifié est indiqué.

5 Appuyez sur PRINT.

L'impression commence.

L'image affichée sur l'écran de l'aperçu de l'impression est imprimée.

Remarques

- Vous ne pouvez pas imprimer en mode d'affichage d'horloge et de calendrier.
- Ne déplacez ou n'éteignez jamais cet appareil pendant l'impression ; le ruban encreur ou le papier pourrait se coincer. Si vous avez éteint cet appareil, laissez le compartiment papier à l'intérieur et rallumez-le. Après l'éjection du papier, l'impression se poursuit.
- Ne retirez pas le compartiment papier pendant l'impression. Sinon, un problème peut survenir.
- Le papier d'impression ressort plusieurs fois pendant l'impression. Ne touchez pas et ne tirez pas le papier qui ressort.
- S'il y a un bourrage de papier, référez-vous à la page 104.
- L'impression avec Impression date/Marges/Pages par feuille n'est possible qu'en mode d'affichage d'une seule image (page 56).

Essayons d'utiliser diverses fonctions (opérations avancées)

Utilisation des diverses
fonctions

Profiter d'un diaporama

- 1 Appuyez sur  (Diaporama).

Conseils

- Si vous utilisez les touches de cet appareil, appuyez sur VIEW MODE au haut de l'arrière de l'écran LCD, appuyez sur  pour amener le curseur sur la zone de sélection d'affichage et appuyez sur  pour sélectionner  (Diaporama).
- Si le curseur est dans la zone de sélection d'affichage, amenez-le dans la zone de sélection de style en appuyant sur .
- Lorsque le curseur est dans la zone de sélection de style, vous pouvez le déplacer en appuyant de façon répétée sur VIEW MODE.

Zone de sélection d'affichage



Zone de sélection de style


- 2 Appuyez sur / pour sélectionner le style souhaité, puis appuyez sur .



Pour de plus amples informations sur les styles de diaporamas, reportez-vous à «Affichage de diaporama» (page 28).

Modification des réglages du diaporama

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Param. du diaporama], puis appuyez sur .

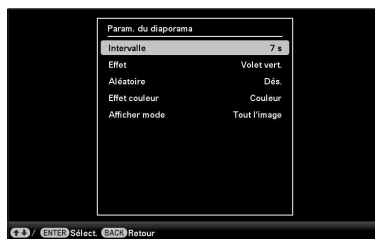

- 4 Appuyez sur / pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur . Consultez les tableaux de la page suivante pour le détail sur les paramètres pouvant être réglés.

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez un diaporama utilisant les images stockées sur la carte mémoire, gardez à l'esprit les points suivants.
 - En raison des caractéristiques des cartes mémoire, une lecture fréquente peut provoquer des erreurs et empêcher les images de s'afficher correctement.
 - N'exécutez pas de diaporama pendant une longue période avec un petit nombre d'images. Cela pourrait provoquer des erreurs de données.
 - Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des sauvegardes des images sur la carte mémoire.
- Lorsque cet appareil affiche par exemple un diaporama, il est impossible de changer les réglages de certaines paramètres. Ceux-ci apparaissent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Le diaporama commence par la première image si vous éteignez ou réinitialisez cet appareil.

- Lorsque l'écran est trop lumineux, il est possible de ressentir des nausées. Veillez à ne pas régler la luminosité sur une valeur trop élevée lorsque vous utilisez cet appareil.

*: Paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description	
Param. du diaporama	Intervalle	Les valeurs 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min., 5 min., 30 min., 1 h, 3 h, 12 h, 24 h sont disponibles comme réglage d'intervalle entre les images.	
		Remarques • Selon le style choisi pour le diaporama ou la taille de l'image, il est possible que les images ne défilent pas à l'intervalle sélectionné dans le menu.	
	Effet	Croix centrale	Effectue une transition vers l'image suivante en poussant l'image précédente du centre vers les quatre coins.
		Volet vert.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store verticalement.
		Volet hor.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store horizontalement.
		Fondu*	Effectue une transition vers l'image suivante en effectuant un fondu de l'image actuelle avec l'image suivante.
		Balayage	Effectue une transition vers l'image suivante en effaçant l'image actuelle de l'écran pour dévoiler l'image suivante.
		Aléatoire	Utilise aléatoirement les cinq effets ci-dessus.
	Aléatoire	Act.	Affiche les images de manière aléatoire.
		Dés.*	Annule la lecture aléatoire.
	Effet couleur	Couleur*	Affiche une image en couleur.
		Sépia	Affiche une image en couleur sépia.
		Monochrome	Affiche une image en monochrome.
	Afficher mode	Permet de sélectionner la taille d'affichage des images du diaporama.	
		Remarques • Les données de l'image originale ne seront pas modifiées.	
		Tout l'image*	Affiche une image complète agrandie à la taille appropriée. (Une image peut-être affichée avec des marges en haut, en bas, à gauche et à droite.)
		Ajuster l'image	Effectue un zoom avant sur le centre de l'image pour remplir tout l'écran.
		Remarques • Selon le style de diaporama, les images peuvent ne pas s'afficher à la taille d'affichage spécifiée dans le menu.	

Importation des images d'une carte mémoire dans la mémoire interne

Vous pouvez utiliser cet appareil comme album numérique, en enregistrant des images importantes dans la mémoire interne.

Conseils

- Lorsque vous sauvegardez des images dans la mémoire interne, vous pouvez utiliser [Taille import. Image] dans le menu pour préciser si les images doivent être redimensionnées à la taille optimale ou sauvegardées telles qu'elles sont sans les compresser (page 67).
Quand [Taille import. Image] est réglé sur [Redimensionner], en tout 500 images peuvent être importées dans la mémoire interne. Lorsque ce paramètre est réglé sur [Original], le nombre d'images pouvant être sauvegardées peut varier en fonction de la taille des fichiers des images originales.

- 1 Appuyez sur  (Importer) quand une image stockée sur la carte mémoire s'affiche à l'écran.


Conseils

- Si vous utilisez les touches de cet appareil, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) avec , sélectionnez [Importer] avec , puis appuyez sur .

Mode d'affichage d'une seule image (Affichage d'une seule image)



Affichage du diaporama

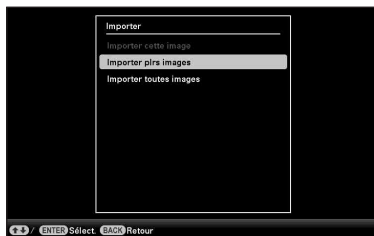

Affichage des images de l'index



- 2 Appuyez sur / pour sélectionner [Importer cette image], [Importer plrs images] ou [Importer toutes images], puis appuyez sur .

Si vous sélectionnez [Importer cette image], l'image actuellement affichée est importée dans la mémoire interne. Passez à l'étape 5. (Ce paramètre ne peut pas être sélectionné sur l'affichage de diaporama.)

Si vous sélectionnez [Importer plrs images], vous pouvez sélectionner l'image à importer dans la liste d'images. Passez à l'étape 3.

Si vous sélectionnez [Importer toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Passez à l'étape 4.

- 3** Utilisez $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner dans la liste d'images l'image à importer et appuyez sur $\rightarrow$. «✓» est ajouté à l'image sélectionnée.

Si vous voulez importer plusieurs images à la fois, répétez cette étape.



Si vous voulez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur $\rightarrow$. «✓» disparaît de l'image.

A propos du tri des images dans la liste d'images

Pendant un tri :

Liste toutes les images répondant au critère de tri.

En dehors d'un tri :

Liste toutes les images du périphérique contenant l'image actuellement affichée.

Reportez-vous à «Tri des images (Filtrage)» (page 49).

- 4** Appuyez sur MENU.

La fenêtre de confirmation de sélection d'un dossier s'affiche.

- 5** Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le dossier désiré, puis appuyez sur $\rightarrow$.

L'écran de confirmation utilisé pour préciser si une image doit être importée ou non dans la mémoire interne s'affiche.



Conseils

- Un nouveau dossier est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez [Nouveau Dossier].

- 6** Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur $\rightarrow$.

L'image est enregistrée sur la mémoire interne, dans le dossier indiqué.

- 7** Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur $\rightarrow$.

Remarques

- «Importer dans la mémoire interne» n'est pas disponible pour les images de la mémoire interne.
- Evitez d'effectuer les opérations suivantes pendant l'importation d'images dans la mémoire interne. Elles pourraient endommager cet appareil, la carte mémoire ou les données :
 - Eteindre l'appareil
 - Retirer une carte mémoire
 - Insérer une autre carte

Conseils

Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant $\leftarrow/\rightarrow$ dans la liste des images.

Précision du périphérique de lecture

Vous pouvez spécifier de voir la carte mémoire ou la mémoire interne.

1 Appuyez sur SELECT DEVICE.



Conseils

- Lorsque vous opérez sur l'appareil, appuyez sur le MENU et utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner l'onglet  Sél. périph.(Select device).
- Si la carte mémoire que vous voulez sélectionner n'est pas insérée, insérez-la maintenant.

Remarques

- Sur l'affichage d'horloge et de calendrier, vous ne pouvez pas sélectionner l'onglet  Sél. périph.(Select device).

2 Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le périphérique contenant l'image à afficher et appuyez sur -♦-.

Les images présentes sur le périphérique sélectionné s'affichent.

Exportation d'une image de la mémoire interne sur une carte mémoire

Vous pouvez exporter les images de la mémoire interne vers une carte mémoire.

1 Appuyez sur MENU lorsqu'une image sauvegardée dans la mémoire interne s'affiche à l'écran.

2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Edition).

3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Exporter], puis appuyez sur $\rightarrow$.

Mode d'affichage d'une seule image (Affichage d'une seule image)



4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Exporter cette image], [Exporter plrs images] ou [Exp. toutes images], puis appuyez sur $\rightarrow$.

Si vous sélectionnez [Exporter cette image], l'image actuellement affichée est exportée vers l'appareil. Passez à l'étape 7. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Exporter plrs images], vous pouvez sélectionner l'image à exporter de la liste des images. Passez à l'étape 5.

Si vous sélectionnez [Exp. toutes images], la liste d'images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Passez à l'étape 6.

5 Utilisez $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner dans la liste d'images l'image à exporter et appuyez sur $\rightarrow$.

«✓» est ajouté à l'image sélectionnée.

Si vous voulez exporter plusieurs images à la fois, répétez cette étape.

Si vous voulez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur $\rightarrow$.

«✓» disparaît de l'image.

A propos du tri des images dans la liste d'images

Pendant un tri :

Liste toutes les images répondant au critère de tri.

En dehors d'un tri :

Liste toutes les images de la mémoire interne.

Reportez-vous à «Tri des images (Filtrage)» (page 49).

6 Appuyez sur MENU.


L'écran utilisé pour la sélection de la carte mémoire vers laquelle les images doivent être exportées s'affiche.

7 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner la carte mémoire où l'image doit être exportée et appuyez sur $\rightarrow$.



- 8** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner le dossier de destination, puis appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$.

L'écran de confirmation utilisé pour préciser si l'exportation doit ou non être effectuée s'affiche.

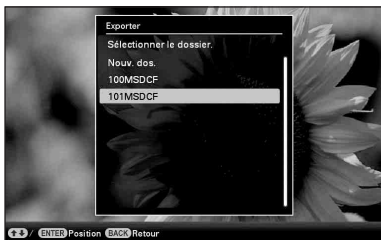

Conseils

Si vous sélectionnez [Nouveau Dossier], un nouveau dossier se crée automatiquement.

- 9** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$.

L'exportation est terminée.

- 10** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ quand l'écran de confirmation s'affiche.

L'image est copiée vers la carte mémoire spécifiée.

Remarques

- Evitez d'effectuer les opérations suivantes lors de l'exportation d'une image. Elles pourraient endommager cet appareil, la carte mémoire ou les données :

- Eteindre l'appareil
- Retirer une carte mémoire
- Insérer une autre carte

Conseils

- Vous pouvez également utiliser la touche MENU de cet appareil.
- Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant $\oplus/\ominus$ dans la liste des images.
- Une carte mémoire non reconnue par cet appareil apparaît en grisé et ne peut pas être sélectionnée.

Suppression d'une image

- 1** Quand une image s'affiche, appuyez sur ⌂ (Supprimer).

Conseils

- Si vous utilisez les touches de cet appareil, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet ⌂ (Edition) avec $\blacktriangledown/\blacktriangle$, sélectionnez [Supprimer] avec $\blacktriangledown/\blacktriangle$, puis appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$.

- 2** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Supp. cette image], [Supprimer plrs images] ou [Supp. toutes images], puis appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$.

Si vous sélectionnez [Supp. cette image], l'image actuellement affichée est supprimée. Passez à l'étape 5. (Ce paramètre ne peut pas être sélectionné sur l'affichage de diaporama.)

Si vous sélectionnez [Supprimer plrs images], vous pouvez sélectionner l'image à supprimer de la liste des images. Passez à l'étape 3.

Si vous sélectionnez [Supp. toutes images], la liste d'images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Passez à l'étape 4.

- 3** Utilisez $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner dans la liste d'images l'image à supprimer et appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$.
«✓» est ajouté à l'image sélectionnée.

Si vous voulez supprimer plusieurs images à la fois, répétez cette étape.

Si vous voulez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$.
«✓» disparaît de l'image.

A propos du tri des images dans la liste d'images

Pendant un tri :

Liste toutes les images répondant au critère de tri.

En dehors d'un tri :

Liste toutes les images de la carte mémoire contenant l'image actuellement affichée.

Reportez-vous à «Tri des images (Filtrage)» (page 49).

4 Appuyez sur MENU.

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

5 Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur .

L'image est supprimée.

6 Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur .

Pour formater la mémoire interne

1 Appuyez sur MENU.

2 Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet (Paramètres).

3 Appuyez sur / pour sélectionner [Initialiser], puis appuyez sur .

4 Appuyez sur / pour sélectionner [Format. mém. int.], puis appuyez sur .

La fenêtre de confirmation de réinitialisation de la mémoire interne s'affiche.

5 Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis sur .

Remarques

- Evitez d'effectuer les opérations suivantes lors de la suppression d'une image. Elles pourraient endommager cet appareil, la carte mémoire ou les données :
 - Eteindre l'appareil
 - Retirer une carte mémoire
 - Insérer une autre carte
- Si le message [Impossible supprimer un fichier protégé.] s'affiche à l'écran, cela signifie que le fichier d'image est configuré pour la lecture sur ordinateur seulement. Dans ce cas, raccordez cet appareil à un ordinateur et supprimez ce fichier à l'aide de l'ordinateur.
- La capacité totale de la mémoire interne n'est pas égale à la capacité restante, même immédiatement après la réinitialisation.
- Lorsque la suppression a commencé, l'image supprimée ne peut pas être récupérée, même si vous arrêtez la suppression. Supprimer les images uniquement après avoir confirmé que vous souhaitez vraiment les supprimer.

Conseils

- Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant / dans la liste des images.

Pose d'une marque


Vous pouvez réaliser un diaporama composé uniquement d'images sélectionnées et marquées au préalable. Vous pouvez facilement consulter les images marquées en affichant les images de l'index ou une seule image (avec Exif).

- 1 Appuyez sur ♥ (Marquer) quand une image s'affiche à l'écran.

Conseils

- Si vous utilisez les touches de cet appareil, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) avec , sélectionnez [Marquer] avec , puis appuyez sur .

- 2 Appuyez sur / pour sélectionner la coche désirée, puis appuyez sur .

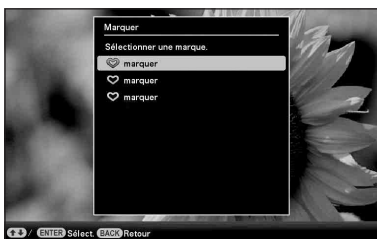

- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Marquer cette image], [Marquer/Démarquer plrs images] ou [Marqu. toutes images], puis appuyez sur .

Si vous sélectionnez [Marquer cette image], l'image actuellement affichée sera cochée et affichée à l'avenir. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Marquer/Démarquer plrs images], vous pouvez choisir l'image à cocher à partir de la liste des images. Passez à l'étape 4.

Si vous sélectionnez [Marqu. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Passez à l'étape 5.

- 4 Utilisez /// pour sélectionner dans la liste d'images l'image à marquer et appuyez sur . «✓» est ajouté à l'image sélectionnée.

Si vous voulez marquer plusieurs images à la fois, répétez cette étape.

Si vous voulez annuler la sélection, sélectionnez l'image et appuyez sur . «✓» disparaît de l'image.

A propos du tri des images dans la liste d'images

Pendant un tri :

Liste toutes les images répondant au critère de tri.

En dehors d'un tri :

Liste toutes les images de la carte mémoire contenant l'image actuellement affichée.

Reportez-vous à «Tri des images (Filtrage)» (page 49).

- 5 Appuyez sur MENU. L'écran de confirmation apparaît.
- 6 Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur . La marque est jointe à l'image sélectionnée.

Pour supprimer l'enregistrement d'une coche

Sélectionnez [Retirer la marque] ou [Ret. toutes marques] puis appuyez sur $\rightarrow$ à l'étape 3. Vous pouvez aussi annuler la sélection en retirant la coche de la case à cocher.

- [Retirer la marque]:
Supprime la coche de l'image actuellement affichée. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)
- [Ret. toutes marques]:
Pendant un tri :
Supprime la marque de toutes les images répondant au critère de tri.
En dehors d'un tri :
Enlève la marque de toutes les images de la carte mémoire contenant l'image actuellement affichée.

Remarques

- Seules les marques sur les images de la mémoire interne sont sauvegardées.
Les marques sur les images d'une carte mémoire sont supprimées lorsque vous éteignez l'appareil ou changez de périphérique de lecture.

Conseils

- Vous avez le choix entre trois 3 types de marques.
- Vous pouvez changer la taille des miniatures en utilisant $\left[\frac{Q}{Q} \right]$ dans la liste d'images.

Tri des images (Filtrage)


Les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire peuvent être triées en fonction de la date, du dossier, de l'orientation de l'image ou des marques.

- 1 Appuyez sur SORT quand une image s'affiche à l'écran.

Conseils

- Si vous utilisez les touches de cet appareil, appuyez sur MENU, sélectionnez l'onglet  (Edition) avec $\leftarrow/\rightarrow$, sélectionnez [Trier (Sort)] avec $\downarrow/\uparrow$, puis appuyez sur $\rightarrow$.

- 2 Sélectionnez un style de tri avec $\downarrow/\uparrow$ et appuyez sur $\rightarrow$.

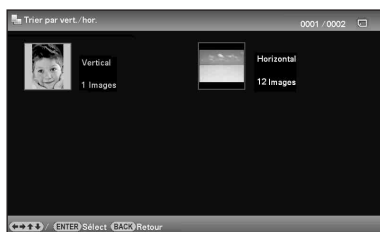

- [Trier par date]:
Filtre selon la date de la prise de vue.
- [Trier par dossier]:
Filtre selon le dossier.
- [Trier par vert./hor.]:
Filtre selon l'orientation de l'image.
- [Trier par marque]:
Filtre par coche.

- 3 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur $\rightarrow$.

Pour annuler le tri

Appuyez sur MENU lorsque les images triées sont affichées, sélectionnez [Quitter trier (toutes photos)] et appuyez sur $\blacktriangleleft$.

Pour changer le style de tri

Appuyez sur BACK pendant l'affichage des images triées.

Remarques

- N'éteignez pas cet appareil et ne retirez pas la carte mémoire pendant le tri. Ceci pourrait endommager cet appareil ou la carte mémoire, ou altérer les données.
- Le tri est automatiquement annulé dans les cas suivants :
 - Lorsque vous changez de périphérique de lecture
 - Lorsque les images d'une carte mémoire sont triées et la carte mémoire est retirée.
- Si vous changez de périphérique mémoire pendant le tri, le tri est automatiquement annulé.

Réglage de la taille et de l'orientation de l'image

Agrandissement/réduction d'une image

Vous pouvez agrandir ou réduire une image dans le mode une seule image.

- 1** Pour agrandir une image, appuyez sur $\mathbb{Q}$ (zoom avant) de la télécommande. Pour réduire une image agrandie, appuyez sur $\mathbb{Q}$ (zoom arrière).
Chaque pression sur la touche $\mathbb{Q}$ agrandit l'image. Vous pouvez agrandir une image jusqu'à 5 fois sa taille d'origine. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Pour sauvegarder une image agrandie ou réduite (Découper et enregistrer)

- ① Appuyez sur MENU lorsque l'image agrandie ou réduite est affichée.
- ② Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner la méthode de sauvegarde.
Si vous sélectionnez [Enreg. comme nouv. image], une copie de l'image est sauvegardée. Passez à l'étape ③.
Si vous sélectionnez [Remplacer], la nouvelle image écrasera l'ancienne. Passez à l'étape ⑤.
- ③ Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner le périphérique où l'image doit être sauvegardée, puis appuyez sur $\blacktriangleleft$.
- ④ Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner le dossier de destination, puis appuyez sur $\blacktriangleleft$.
- ⑤ Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur $\blacktriangleleft$. L'image est sauvegardée.

- ⑥ Lorsque l'écran de confirmation apparaît après la sauvegarde de l'image, appuyez sur .

Conseils

- Si vous déplacez l'image agrandie avec // et appuyez sur MENU à l'étape ①, l'image sera découpée à la taille de l'image affichée et sauvegardée.


Remarques

- Selon la taille de l'image, vous risquez d'en réduire la qualité lorsque vous l'agrandissez.
- Vous ne pourrez pas écraser l'image si le format de ses données n'est pas JPEG (.jpg).

Rotation d'une image

Vous pouvez réorienter une image en mode d'affichage simple.

- 1 Appuyez sur MENU en mode d'affichage simple.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet  (Edition).
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Pivot.], puis appuyez sur .

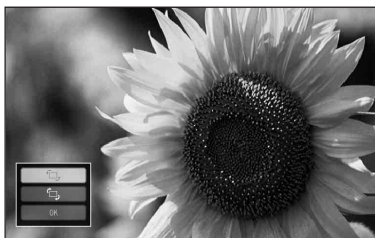

- 4 Appuyez sur / pour sélectionner le sens de rotation, puis sur .
 - / :
Fait pivoter l'image de 90 degrés de gauche à droite.
 - / :
Fait pivoter l'image de 90 degrés de droite à gauche.
- 5 Appuyez sur / pour sélectionner [OK], puis appuyez sur .

Remarques

- Il est impossible de faire pivoter une image agrandie.


Conseils

- Vous pouvez réorienter une image avec  (Rotation) sur la télécommande. L'image pivote de 90 degrés de droite à gauche à chaque appui sur la touche.
- Lorsque les images de la mémoire interne sont affichées, les informations concernant leur réorientation sont conservées même après l'extinction de l'appareil.
- Vous pouvez faire pivoter l'image d'un Index.

Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique

Vous pouvez utiliser le programmeur pour mettre automatiquement cet appareil en service ou hors service lorsqu'il est allumé.

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Act./dés. alim. auto], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.

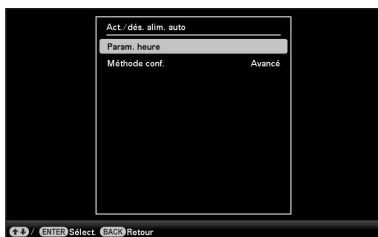

- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Méthode conf.], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$. Appuyez ensuite sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Simple], [Avancé] ou [Dés. auto], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.
 [Simple]:
 Règle la mise en/hors service automatique de façon plus fine, par incréments d'une minute.
 [Avancé]:
 Règle la mise en/hors service automatique selon le jour de la semaine, par incréments d'une heure.

[Dés. auto]:

Règle le temps au bout duquel la mise hors service automatique éteint l'appareil si aucune opération n'est effectuée.


- 5 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Param. heure], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.

[Simple]



- ① Sélectionnez le programmeur pour lequel vous voulez régler l'heure. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Act.alim. auto] ou [Dés.alim. auto], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$. Appuyez ensuite sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Activer], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.
- ② Réglez l'heure à laquelle le programmeur Act.alim. auto ou Dés.alim. auto doit être activé. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Délai act auto] ou [Délai dés auto], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$. Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner les heures ou les minutes, appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour régler les heures ou les minutes, puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.
- ③ Réglez le jour de la semaine où le programmeur doit être activé. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Jour act. auto] ou [Jour dés. auto], puis appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner le jour où vous voulez activer le programmeur et appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour le cocher. Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour amener le curseur sur [OK] et appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.

[Avancé]

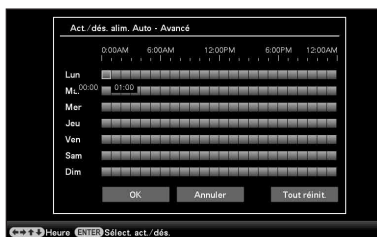

- ① Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez utiliser la mise en ou hors service automatique. Vous pouvez utiliser pour un jour de la semaine, par incréments d'une heure. La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en bleu une fois que vous avez appuyé sur $\downarrow$. Cet appareil se mettra en service lorsque l'heure de la plage horaire bleue sera atteinte. La couleur de la plage horaire sélectionnée devient grise, lorsque la plage horaire bleu a été sélectionnée et que vous appuyez sur $\downarrow$. Cet appareil s'éteindra quand la plage horaire grise sera atteinte.

Conseils

- Cet appareil s'éteint automatiquement à l'heure de mise hors service automatique, lorsqu'il est utilisé, sauf pendant l'impression. L'alimentation est automatiquement allumée à l'heure que vous avez définie pour [Act.alim. auto] pendant le mode de veille.

- ② Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [OK], puis sur $\downarrow$.

[Dés. auto]:

- ① Appuyez sur $\downarrow$ pour sélectionner [Param. heure], puis appuyez sur $\downarrow$.
- ② Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [2 h] ou [4 h], puis appuyez sur $\downarrow$.

6 Appuyez sur MENU.

note

Profitions des diverses façons d'imprimer (impression avancée)

Impression de différentes façons

Modification des réglages d'impression

(Impression date, Marges, Pages par feuille)

Impression date (Imprimer la date)



Marges (Avec marges)



Pages par feuille



- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Paramètres d'impression], puis appuyez sur $\rightarrow$.
- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément à modifier, puis appuyez sur $\rightarrow$.
- 5 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner la valeur de réglage, puis appuyez sur $\rightarrow$.
La valeur spécifiée est validée (page 68).

Conseils

- Lorsque [Impression date], [Pages par feuille] et [Marges] est sélectionné comme réglage, l'impression n'est possible que lorsque l'image est affichée en mode d'affichage simple (page 36).
- Cette section ne décrit que les options [Impression date], [Marges] et [Pages par feuille].
- Vous pouvez sélectionner n'importe quelles images d'une carte mémoire ou de la mémoire interne et les imprimer comme Imp. disposition (page 59).

Réalisation d'une «Impression créative» (Calend./Imp. disposition/Photo ID)

Qu'est-ce qu'une «Impression créative»?

Vous pouvez éditer des images d'une carte mémoire ou de la mémoire interne pour créer un calendrier, une image comportant plusieurs photos ou des photos d'identité.

- 1 Appuyez sur MENU.
 - 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet $\square$ (Edition).
 - 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Impression créative], puis appuyez sur $\rightarrow$.
- Le menu Impression créative s'affiche.

Conseils

- Vous pouvez appuyer sur MENU pendant la réalisation d'une Impression créative et définir certains paramètres du menu de configuration de l'impression.

Pour annuler l'opération en cours

Appuyez sur BACK. La fenêtre de l'étape précédente s'affiche. Selon l'étape, l'opération ne pourra pas être annulée.

Pour sortir du menu Impression créative

Effectuez les étapes suivantes.


- ① Appuyez sur MENU puis sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet $\square$ (Edition).
- ② Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [Impression créative terminée], puis appuyez sur $\rightarrow$.

Conseils

- Vous pouvez aussi sortir du menu Impression créative en appuyant sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner $\times$, puis en appuyant sur $\rightarrow$ sur l'écran d'aperçu. La boîte de sauvegarde d'image peut apparaître.

Réalisation un calendrier

- 1 Sur le menu Impression créative, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner $\square$ (Calend.), puis appuyez sur $\rightarrow$.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner le modèle souhaité, puis appuyez sur $\rightarrow$.
L'aperçu du modèle sélectionné s'affiche.

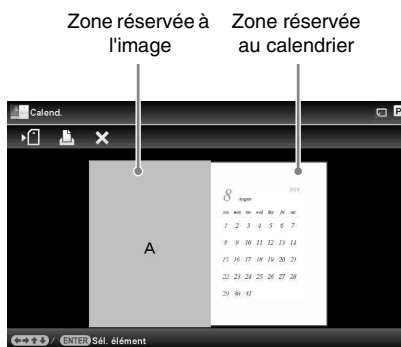

Conseils

- Vous pouvez sélectionner et spécifier la zone réservée à l'image et la zone réservée au calendrier dans l'ordre souhaité.
- 3 Sélectionnez une image.
Si vous sélectionnez un modèle à plusieurs images, sélectionnez une image pour chaque zone.
① Sur l'écran d'aperçu du modèle de calendrier, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner une zone pour l'image et appuyez sur $\rightarrow$.
L'écran de sélection d'image apparaît.
② Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner une image, puis appuyez sur $\rightarrow$.
L'écran d'édition d'image apparaît.
 - 4 Editez l'image.
Pour le détail sur l'édition d'une image, référez-vous à la page 61.

Suite à la page suivante

5 Ajustez l'image.

Pour le détail sur l'ajustement d'une image, référez-vous à la page 61.

6 Réglez le calendrier.

① Sur l'écran d'aperçu du modèle de calendrier, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner une zone pour le calendrier et appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.

La fenêtre de réglage du calendrier apparaît.



② Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler, puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.

Elément	Description
Démarrer A/M	Spécifiez le premier mois et l'année par lesquels commence le calendrier. Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner le mois ou l'année et appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour spécifier le nombre. Appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.
1er jour de la semaine	Spécifiez le jour de la semaine (le plus à gauche sur le calendrier). Appuyez sur $\rightarrow$ puis sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner [Dimanche] ou [Lundi]. Ensuite appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.
Coul. du jour	Spécifiez la couleur des dimanches et samedis sur le calendrier. Appuyez sur $\rightarrow$ puis sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner la couleur des dimanches et samedis. Ensuite appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.

Un calendrier apparaît dans la zone réservée au calendrier sur l'écran d'aperçu de l'image.

7 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.
L'écran d'aperçu de l'image apparaît.

8 Appuyez sur PRINT.
Pour ce faire, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

Conseils


- Vous pouvez sauvegarder les données du calendrier créé. Référez-vous à la page 62.

Réalisation d'une Imp. disposition

Les dispositions de photos suivantes sont disponibles.

- 1/2/4/9/13/16 photos par page

- 1 Sur le menu Impression créative, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner  (Imp. disposition), puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$. Les modèles Imp. disposition apparaissent.

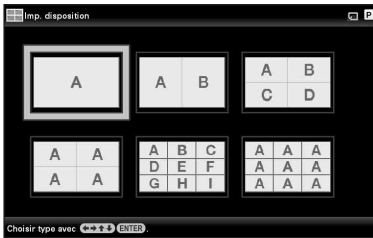

- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le modèle souhaité, puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$. L'aperçu du modèle sélectionné s'affiche

- 3 Sélectionnez une image.
Si vous sélectionnez un modèle à plusieurs images, sélectionnez une image pour chaque zone. Pour le détail sur la sélection d'une image, référez-vous à l'étape 3 de la page 57. Lorsque vous sélectionnez une(des) image(s), l'écran de réglage apparaît.

- 4 Editez l'image.
Pour le détail sur l'édition d'une image, référez-vous à la page 61.

- 5 Ajustez l'image.
Pour le détail sur l'ajustement d'une image, référez-vous à la page 61.


- 6 Appuyez sur PRINT.
Pour ce faire, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

Conseils

- Vous pouvez sauvegarder la disposition. Référez-vous à la page 62.

Réalisation d'une Photo ID

- 1 Sur le menu Impression créative, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner  (Photo ID), puis appuyez sur $\rightarrow$.
- La fenêtre utilisée pour le réglage de hauteur et de largeur d'une photo d'identité apparaît.

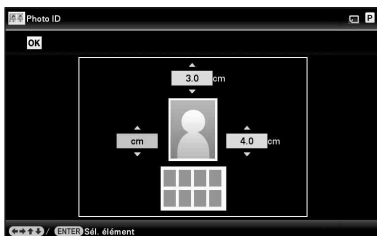

Conseils

- La taille maximale pouvant être spécifiée est de 7,0 (largeur) cm $\times$ 9,0 (hauteur) cm.

- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler, puis appuyez sur $\rightarrow$.
 - Pour spécifier l'unité : Sélectionnez la case avec le texte à la gauche de la photo. Vous avez le choix entre [cm] et [pouce].
 - Pour spécifier la hauteur : Sélectionnez la case avec le nombre à la droite de la photo.
 - Pour spécifier la largeur : Sélectionnez la case avec le nombre au-dessus de la photo.
- 3 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour spécifier la taille ou l'unité puis appuyez sur $\rightarrow$. L'image de la taille sélectionnée apparaît.
- 4 Si vous voulez spécifier d'autres paramètres, répétez les étapes 2 et 3.
- 5 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur $\rightarrow$. La fenêtre de sélection de l'image apparaît.

- 6 Sélectionnez une image.

Pour le détail sur la sélection d'une image, référez-vous à l'étape 3 de la page 57.

Lorsque vous sélectionnez une(des) image(s), l'écran de réglage apparaît.

- 7 Editez l'image.

Pour le détail sur l'édition d'une image, référez-vous au paragraphe suivant.

- 8 Ajustez l'image.

Pour le détail sur l'ajustement d'une image, référez-vous à la page 61.

- 9 Appuyez sur PRINT.

Pour ce faire, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

Conseils

- Vous pouvez sauvegarder la photo d'identité créée. Référez-vous à la page 62.

Remarques

- Une photo d'identité imprimée avec cet appareil ne sera peut-être pas acceptée pour une carte d'identité ou un passeport. Veuillez vérifier les conditions devant être remplies par les photos utilisées pour les cartes d'identité ou passeports.

Edition d'une image

Vous pouvez modifier une image sur l'écran d'édition d'image.

Ecran d'édition d'image pour  (Calend.)



- 1 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner les paramètres d'édition, puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.

Élément	Description
	Réduit ou agrandit une image.
	Bouge l'image avec $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$. Un appui sur $\rightarrow\leftarrow$ confirme la position.
	Fait pivoter l'image de 90 degrés de gauche à droite.
	Fait accéder au mode de réglage de la qualité d'image. Pour le détail, référez-vous à la page 61.
	Change une image couleur en image monochrome.

- 2 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.
L'écran d'aperçu de l'image apparaît.

Réglage de la qualité d'une image


- 1 Sur l'écran d'édition d'image, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner , puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.

Le menu de réglage de la qualité d'image apparaît.

- 2 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'outil de réglage souhaité, puis appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.

L'écran de réglage de l'outil sélectionné apparaît.

Lorsque [Luminosité] est sélectionné.

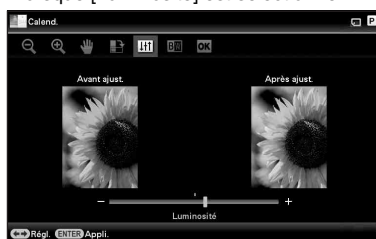

Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour ajuster l'image tout en vérifiant le niveau.

L'image avant le réglage apparaît sur la gauche de l'écran et l'image après le réglage apparaît sur la droite.

Élément	Description
Luminosité	Appuyez sur $\rightarrow$ pour éclaircir l'image ou sur $\leftarrow$ pour l'obscurcir.
Teinte	Appuyez sur $\rightarrow$ pour rendre l'image plus verte ou sur $\leftarrow$ pour la rendre plus rouge.
Saturation	Appuyez sur $\rightarrow$ pour intensifier les couleurs ou sur $\leftarrow$ pour les éclaircir.
Netteté	Appuyez sur $\rightarrow$ pour rendre les contours plus nets ou sur $\leftarrow$ pour les rendre plus doux.

- 3 Appuyez sur $\rightarrow\leftarrow$.
Le réglage est appliqué.

Sauvegarde d'une image

- 1 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner $\triangleright$ sur l'écran d'aperçu d'image puis appuyez sur $\downarrow/\uparrow$.

Ecran d'aperçu de calendrier



L'écran de sélection de destination apparaît.

- 2 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner le périphérique où l'image doit être exportée et appuyez sur $\downarrow/\uparrow$.



- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner le dossier où la sauvegarder, puis appuyez sur $\downarrow/\uparrow$.

Conseils

- Si vous sélectionnez [Nouveau Dossier], un nouveau dossier se crée automatiquement.

- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ sur l'écran de confirmation.

Conseils

- L'image précédente n'est pas écrasée.

Remarques

- N'éteignez pas cet appareil et ne retirez pas la carte mémoire pendant la sauvegarde de l'image. Ceci pourrait endommager cet appareil ou la carte mémoire, ou altérer les données.

Réalisation d'une d'impressions par lots (Impression de l'index/ Impression DPOF/Imprimer tout)

• Impression de l'index

Vous pouvez imprimer une liste (l'index) de toutes les images enregistrées sur une carte mémoire ou dans la mémoire interne de l'appareil pour vérifier facilement le contenu du support sélectionné.

Le nombre de divisions sur la feuille est automatiquement calculé. Chaque division contient une image.



• Impression DPOF

Les images présélectionnées avec le DPOF (Digital Print Order Format) pour l'impression sont pourvues d'une marque d'impression (DPOF) sur l'aperçu des images. Ces images peuvent être imprimées en même temps. Les images sont imprimées dans le nombre de copies spécifié et dans l'ordre où elles apparaissent.

• Imprimer tout

Vous pouvez imprimer toutes les images enregistrées sur une carte mémoire ou dans la mémoire interne.

Remarques

- Seules les images sélectionnées apparaissent pendant le tri.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo numérique pour la présélection d'images en vue de l'impression.
- Certains types d'appareils photo numérique ne présentent pas la fonction DPOF, ou bien cet appareil peut ne pas prendre en charge certaines fonctions d'impression de l'appareil photo numérique.

- 1** Appuyez sur MENU.
- 2** Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner l'onglet  (Edition).
- 3** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ pour sélectionner [Impressions par lots], puis appuyez sur $\blacktriangleleft$.
Le menu Impressions par lots s'affiche.
- 4** Appuyez sur $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ pour sélectionner [Impression de l'index], [Impression DPOF] ou [Imprimer tout], puis appuyez sur $\blacktriangleleft$.
La boîte de dialogue de confirmation apparaît.

Remarques

- Si aucune image n'a été présélectionnée avec le DPOF lorsque vous sélectionnez [Impression DPOF], un message d'erreur s'affiche.

- 5** Appuyez sur $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner [Oui] pour procéder à l'impression ou sur [Non] pour annuler l'impression, puis appuyez sur $\blacktriangleleft$.
Lorsque vous sélectionnez [Oui], l'impression commence.


Modification des réglages

Vous pouvez changer les réglages suivants.

- Param. du diaporama
- Act./dés. alim. auto
- Param. date/heure
- Paramètres généraux (Ordre liste, Logo Sony etc.,)
- Paramètres d'impression
- Param. de langue(Language)
- Initialiser

Procédure de réglage


- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).

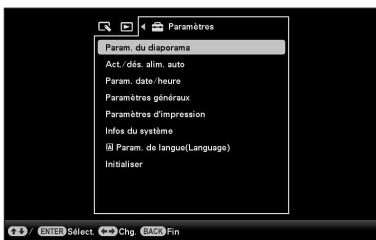

Remarques

- Seul l'onglet  (Paramètres) est disponible en mode d'affichage d'horloge et de calendrier.

- 3 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur $\leftarrow/\rightarrow$.

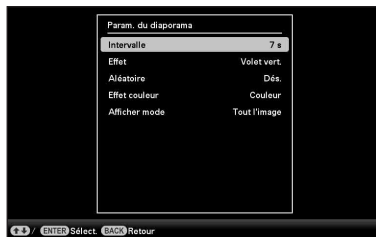

Par exemple, lorsque [Param. du diaporama] est sélectionné.

- 4 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur $\leftarrow/\rightarrow$. Cela vous permet de régler chacun des éléments (page 66).

Remarques

- Lorsque cet affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier les réglages de certains éléments. Ils apparaissent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

- 5 Appuyez sur $\downarrow/\uparrow$ pour sélectionner la valeur d'un réglage, puis sur $\leftarrow/\rightarrow$. A chaque appui sur $\downarrow/\uparrow$, la valeur du réglage change. Dans le cas d'une valeur numérique, appuyez sur $\uparrow$ pour augmenter la valeur et sur $\downarrow$ pour la diminuer. Pour confirmer le réglage, appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$.

- 6 Appuyez sur MENU.
Le menu se ferme.

Pour rétablir les réglages par défaut

- 1** Appuyez sur MENU puis sur  pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).
- 2** Appuyez sur / pour sélectionner [Initialiser], puis appuyez sur .
- 3** Appuyez sur / pour sélectionner [Initialiser réglages], puis appuyez sur .
Tous les paramètres sauf ceux de l'heure et de la date reviennent à leurs réglages par défaut.

Conseils

- Vous pouvez également utiliser la touche MENU de cet appareil.

Éléments à régler

Élément	Paramètre	Description
Param. du diaporama		Reportez-vous à «Modification des réglages du diaporama» (page 40).
Act./dés. alim. auto	Définit la fonction du compte à rebours qui allume ou éteint automatiquement cet appareil. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec les réglages suivants. (page 52)	
	Simple	Règle la fonction de mise en/hors service automatique de façon fine, par incréments d'une minute.
		Act.alim. auto Vous pouvez régler le programmeur (heure/jour) et spécifier l'heure de mise en service automatique, lorsque vous activez cette fonction.
		Dés.alim. auto Vous pouvez régler le programmeur (heure/jour) et spécifier l'heure de mise hors service automatique, lorsque vous activez cette fonction.
	Avancé*	Règle la fonction de mise en/hors service automatique selon le jour de la semaine, par incréments d'une heure. Les fonctions suivantes sont activées lorsque vous appuyez sur les touches suivantes après avoir réglé l'heure ou la date de mise en ou hors service automatique de cet appareil.
		OK Rétablit l'écran précédent après la validation de l'opération.
		Annuler Rétablit l'écran précédent après l'annulation de l'opération.
		Tout réinit. Supprime toutes les heures sélectionnées.
Param. date/heure		Règle la date, l'heure, le premier jour de la semaine, etc. (page 24)
Paramètres généraux	Ordre liste	Définit l'ordre d'affichage des images. Ce réglage modifie l'ordre dans [Param. du diaporama].
		Ordre* Affiche les images dans l'ordre de leur numéro d'image.
		Par date Affiche les images dans l'ordre chronologique de la prise de vue.
	Orient. Auto	Act.*/Dés. : Active ou désactive la fonction de changement automatique de l'orientation des images en fonction de l'orientation de cet appareil.
	Eclairage LCD	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD à un niveau compris entre 1 et 10*.

*: Paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description
Paramètres généraux	Taille import. Image	Redimensionner* Lorsque les images d'une carte mémoire sont importées, ce réglage redimensionne les images avant de les sauvegarder dans la mémoire interne. Vous pouvez sauvegarder un plus grand nombre d'images, mais la baisse de qualité de ces images par rapport aux originales est visible lors de leur affichage sur un grand écran via un ordinateur ou un autre appareil.
		Original Enregistre des images dans la mémoire interne sans les compresser. La qualité d'image reste identique, mais vous pouvez stocker moins d'images.
	Logo Sony	Act.*/Dés. : Vous pouvez définir si le logo Sony de cet appareil doit apparaître ou non.
Param. de langue(Language)	Règle la langue d'affichage de l'écran LCD. Japonais/Anglais*/Français/Espagnol/Allemand/Italien/Russe/Coréen/Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Néerland./Portugais/Arabe/Perse/Hongrois/Polonais/Tchèque/Thaï/Grec/Turc/Malais/Suédois/Norvégien/Danois/Finois Remarques • Le réglage de la langue par défaut peut différer dans certaines régions.	
Initialiser	Format. mém. int.	Vous pouvez formater la mémoire interne. Remarques • Toutes les images importées dans la mémoire interne seront supprimées. • Ne formatez pas la mémoire interne à l'aide d'un ordinateur.
	Initialiser réglages	Réinitialise tous les réglages à leur valeur par défaut, à l'exception du réglage de la date et de l'heure actuelles des [Param. date/heure].

*: Paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description
Paramètres d'impression	Impression date	Date/Heure Date Imprime une image avec la date et l'heure de la prise de vue si l'image a été enregistrée dans le format DCF (Design rule for Camera File system) et si la date et l'heure de la prise de vue ont été enregistrées comme informations. Vous avez le choix entre [Date] et [Date/Heure].
		Dés.* Imprime une image sans la date et l'heure.
	Marges	Marge 1/ Marge 2 Imprime une image avec des marges tout autour. Pour imprimer une image sans la couper, sélectionnez [Marge 1]. Pour obtenir des marges presque égales au haut, au bas, à gauche et à droite de l'image, sélectionnez [Marge 2]. Remarques Lorsque vous sélectionnez [Marge 2], les bords supérieur et inférieur ou gauche et droit peuvent être tronqués avant d'être imprimés selon l'image.
		Sans marge* Imprime une image sans pourtour blanc tout autour. Remarques Lors de l'impression d'une image ordinaire de format 4:3 prise par un appareil photo numérique, les bords supérieur et inférieur de l'image sont tronqués et l'image est imprimée dans le format 3:2.
	Auto Fine Print7	Act.* Cette fonction corrige automatiquement la qualité de l'image de sorte que l'image imprimée est plus vive, nette et belle. Elle est efficace surtout pour les images sombres peu contrastées. Non disponible lors des impression suivantes: - Pages par feuille (page 56) - Impression de l'index (page 62) - Impression de Diaporama autre que Affichage simple (page 37) - Impression créative (page 57) Remarques - Les données de l'image originale ne sont pas corrigées. - Lors de l'impression via en mode ordinateur, le paramètre Impression fine auto7 effectué avec le pilote de l'imprimante a priorité sur ce réglage.
		Dés. Imprime une image sans aucune correction.
	Pages par feuille	4 images/ 9 images/ 16 images Imprime le nombre spécifié de divisions, avec une image dans chacune d'elles.
		Dés.* Imprime une image sans divisions.

*: Paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description
Paramètres d'impression	Régl. couleurs	Ajuste les couleurs et la netteté de l'impression. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une couleur ([R] (rouge), [G] (vert) ou [B] (bleu)) ou [S] (Netteté), puis appuyez sur ▼/▲ pour régler le niveau. Le niveau de R, G, B peut être réglé de +4 à -4 et pour S de +7 à 0. R :Ajuste les éléments rouges et bleus. Plus le niveau est élevé, plus l'image devient rouge comme si elle recevait de la lumière rouge. Plus le niveau est faible, plus l'image devient sombre comme si de la lumière bleue était ajoutée. G :Ajuste les éléments verts et violets. Plus le niveau est élevé, plus l'image devient verte comme si elle recevait de la lumière verte. Plus le niveau est faible, plus l'image devient sombre comme si de la lumière rouge violette était ajoutée. B :Ajuste les éléments bleus et jaunes. Plus le niveau est élevé, plus l'image devient bleu comme si elle recevait de la lumière bleue. Plus le niveau est faible, plus l'image devient sombre comme si de la lumière jaune était ajoutée. S :Plus le niveau est élevé, plus les contours sont distincts. (*R: 0/G:0/B:0/S:0)

*: Paramètres par défaut

note

Le raccordement à un ordinateur vous permet bien d'autres choses

Utilisation avec un ordinateur

Utilisation de la mémoire interne
de cet appareil

Impression depuis un ordinateur

Ce que vous pouvez faire lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur

Le raccordement de cet appareil à un ordinateur permet d'utiliser les deux fonctions suivantes. Pour le détail sur la sélection du mode, référez-vous à la page 75.

Utilisation de la mémoire interne de cet appareil ([Uti. la mémoire interne])

Vous pouvez explorer la mémoire interne de cet appareil depuis un ordinateur. Vous pouvez aussi copier les images de l'ordinateur dans la mémoire interne et les lister sur cet appareil.

Impression depuis un ordinateur ([Imprimer])

Vous pouvez imprimer les images de l'ordinateur avec cet appareil. La première fois que vous imprimez, vous devez installer le logiciel fourni.

Configuration système requise

Utilisation comme mémoire interne

Pour utiliser cet appareil comme mémoire interne, la configuration système de votre ordinateur doit remplir les conditions suivantes.

■ Windows

Système d'exploitation recommandé :
Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3
Port : Port USB

■ Macintosh

Système d'exploitation recommandé : Mac OS
X (10.4 ou ultérieur)
Port : Port USB

Remarques

- Si plusieurs périphériques USB sont raccordés à l'ordinateur ou si vous utilisez un concentrateur, un problème peut survenir. Dans ce cas, simplifiez les raccordements.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner cet appareil depuis un autre périphérique USB utilisé en même temps.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de données.
- Le fonctionnement avec tous les ordinateurs répondant à la configuration système requise n'est pas garanti.
- Il est garanti par des tests que cet appareil fonctionne lorsqu'il est raccordé à un ordinateur. Lorsque d'autres périphériques sont raccordés à cet appareil, ces périphériques peuvent ne pas reconnaître la mémoire interne de cet appareil.

Lors de l'impression

Pour utiliser le pilote d'imprimante fourni et le PMB (PictureMotionBrowser), votre ordinateur doit remplir les conditions suivantes :

Système d'exploitation	Microsoft Windows Vista SP2 / Windows XP SP3
------------------------	--

recommandé ^{*1*} :	*1 Le pilote d'imprimante n'est pas garanti pour Windows 2000 et ne peut pas être exécuté sur Windows ME ou un système antérieur ni sur un Macintosh.
-----------------------------	---

	*2 PMB n'est pas compatible avec Windows 2000 ou les systèmes d'exploitation antérieurs/ Windows Vista Starter Edition / Windows XP 64 bits et Starter Edition / Macintosh. PMB fonctionne en mode compatible 32 bits sur Windows Vista Edition 64 bits.
--	--

Processeur :	Pentium III 500 MHz ou plus rapide (Pentium III 800 MHz ou plus rapide est recommandé.)
--------------	---

RAM :	256 Mo ou plus (512 Mo ou plus est recommandé.)
-------	---

Espace sur le disque dur :	500 Mo ou plus (Selon la version Windows utilisée, un espace plus important peut être exigé. Pour traiter les données d'images, vous avez besoin d'un espace complémentaire sur le disque dur.)
Réglage de l'affichage :	Résolution de l'écran : 1 024 points × 768 points ou plus Couleurs de l'écran : High Color (16 bits) ou plus
Connecteur :	Prise USB
Lecteur :	Lecteur de CD-ROM (pour l'installation du logiciel)

- Si le PMB est installé sur un ordinateur sur lequel le Cyber-shot Viewer a été installé, le Cyber-shot Viewer sera supprimé et remplacé par le PMB. Les dossiers d'exploration enregistrés antérieurement par le Cyber-shot Viewer seront automatiquement reportés dans le PMB.

Remarques

- Si un concentrateur est raccordé à cet appareil et à votre ordinateur, ou si deux périphériques USB ou plus, autres imprimantes comprises, sont raccordés à votre ordinateur, un problème peut se présenter. Dans ce cas, simplifiez les raccordements entre l'ordinateur et cet appareil.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner cet appareil depuis un autre périphérique USB utilisé en même temps.
- Ne débranchez pas le câble USB de cet appareil, ou ne le branchez pas dessus, pendant le transfert de données ou l'impression.
- Cet appareil ne prend pas en charge les modes d'attente, veille, hibernation de l'ordinateur ni le redémarrage depuis ces modes. Ne laissez pas l'ordinateur raccordé à cet appareil basculer dans ces modes au cours de l'impression. Sinon, l'impression peut ne pas être effectuée.
- Si l'impression a échoué, débranchez le câble USB puis rebranchez-le, ou redémarrez l'ordinateur. Essayez ensuite de réimprimer.
- Le fonctionnement avec tous les ordinateurs répondant à la configuration système requise n'est pas garanti.
- PMB est compatible avec la technologie DirectX et l'installation de DirectX peut être nécessaire. DirectX se trouve sur le CD-ROM.

Avant de raccorder l'appareil à un ordinateur

Certains préparatifs doivent être effectués selon la façon dont cet appareil est raccordé à l'ordinateur.

Utilisation de la mémoire interne de cet appareil

Vous n'avez pas de préparatifs à faire avant le raccordement.

Impression (la première fois)

La première fois que vous raccordez cet appareil à un ordinateur en vue de l'impression, vous devez installer le pilote d'imprimante fourni.


Pour la façon d'installer le pilote d'imprimante, référez-vous à la page 78.

Impression (à partir de la seconde fois)

Vous n'avez pas de préparatifs à faire avant le raccordement.

Raccordement à un ordinateur

- 1 Raccordez cet appareil à la source d'alimentation secteur. (page 22)
- 2 Raccordez l'ordinateur et cet appareil avec un câble USB en vente dans le commerce.

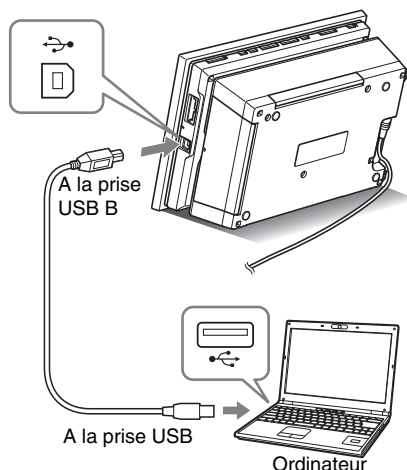

Remarques

- Utilisez un câble USB à fiche de type B (pour la prise USB B de cet appareil) de moins de 3 mètres.

- 3 Mise en service de l'appareil. (page 23)

Sélection de la fonction de cet appareil

- 1 Allumez votre ordinateur.
L'écran de sélection du mode ordinateur apparaît sur l'écran LCD de cet appareil.



Conseils

- Si l'ordinateur est déjà allumé, l'écran de sélection de mode apparaît dès que cet appareil est raccordé à l'ordinateur.

- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner [Uti. la mémoire interne] ou [Imprimer], puis appuyez sur $\uparrow/\downarrow$.
Pour l'utilisation des différentes fonctions, référez-vous aux pages suivantes.

- [Uti. la mémoire interne] → page 76
- [Imprimer] → page 78

La première fois que vous sélectionnez [Imprimer], installez le pilote d'impression fourni avant d'appuyer sur la touche $\uparrow/\downarrow$ (page 78).

Conseils

- Si vous débranchez cet appareil de l'ordinateur puis le rebranchez, l'écran de sélection du mode ordinateur apparaît et vous pouvez changer de mode.
Pour le détail sur la façon de déconnecter cet appareil de votre ordinateur, référez-vous à la page 77.

Remarques

- Les boîtes de dialogue illustrées ici proviennent de Windows Vista, sauf mention contraire. Les procédures d'installation et les boîtes de dialogue illustrées diffèrent selon le système d'exploitation.

Copie d'une image de votre ordinateur sur cet appareil

Vous pouvez raccorder cet appareil à un ordinateur pour regarder et copier les images de la mémoire interne de cet appareil sur l'ordinateur, et copier les images de l'ordinateur sur cet appareil.

Remarque


- Lorsqu'une image est copiée de l'ordinateur sur cet appareil, l'image n'est pas redimensionnée mais enregistrée dans sa taille originale. Si vous voulez sauvegarder l'image redimensionnée, importez-la d'une carte mémoire.

1 Sur l'écran de sélection du mode ordinateur de cet appareil, appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner [Uti. la mémoire interne] puis appuyez sur **↵**.

2 Si la fenêtre «Exécution automatique» s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur «Ouvrir le dossier et afficher les fichiers». Si la fenêtre «Exécution automatique» ne s'affiche pas, cliquez sur «Ordinateur (Mon Ordinateur)» dans le menu de démarrage, puis ouvrez le disque amovible.

3 Déplacez le curseur dans cette fenêtre, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur «Nouveau» - «Dossier».

Nommez ce nouveau dossier. Dans ce manuel, le nom de dossier «sony» est donné à titre d'exemple.

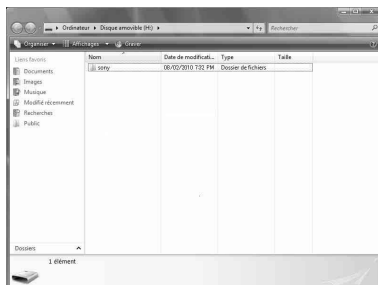

4 Cliquez deux fois pour ouvrir le dossier «sony».

5 Ouvrez le dossier contenant les fichiers d'images que vous souhaitez copier puis copiez-les par glisser-déposer.

Remarques

- Pour sauvegarder des images de l'ordinateur vers la mémoire interne, créez un dossier dans la mémoire interne et sauvegardez les images dans ce dossier. Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pourrez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères.
- Il est possible qu'une image donnée ne s'affiche pas dans l'ordre chronologique de la prise de vue sur l'affiche d'index parce que les informations concernant la date de prise de vue peuvent avoir été modifiées ou perdues lors de l'édition ou de la sauvegarde de ce fichier d'image sur un ordinateur.
- Les fichiers d'image créés ou modifiés sur un ordinateur ne peuvent pas être affichés. Les fichiers d'images spécifiés comme «Lecture seule» sur un ordinateur ne peuvent pas être supprimés sur cet appareil. Annulez «Lecture seule» avant de sauvegarder des fichiers d'images de l'ordinateur sur cet appareil.

Déconnexion de votre ordinateur

Débranchez le câble USB ou éteignez cet appareil après l'avoir déconnecté de votre ordinateur.

- 1** Double-cliquez sur  (Déconnecter) dans la barre de tâches de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur  (Périphérique de stockage de masse USB) → «Arrêt».
- 3** Cliquez sur «OK» après avoir vérifié le lecteur que vous souhaitez retirer.

Conseils

- Lorsque vous utilisez [Print], cette opération est inutile.

Impression d'une image depuis votre ordinateur

Remarques

- L'installation du logiciel est nécessaire seulement la première fois que vous raccordez cet appareil à votre ordinateur.

Vous pouvez imprimer les images depuis votre ordinateur en installant le logiciel fourni sur votre ordinateur et raccordant ce dernier à cet appareil.

Cette section explique comment installer le logiciel fourni sur votre ordinateur et comment utiliser le logiciel PMB (Picture Motion Browser) fourni pour imprimer des images.

Reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur pour le détail sur le fonctionnement de l'ordinateur.

Sur le CD-ROM fourni

Le CD-ROM fourni contient le logiciel suivant :

- Pilote d'imprimante pour le DPP-F800 :
Le logiciel décrit les conditions requises par cet appareil et permet d'imprimer depuis l'ordinateur.
- PMB (Picture Motion Browser):
L'application originale de Sony permettant de traiter les photos et vidéos, c'est-à-dire de les capturer, gérer, traiter et imprimer.

Installation du logiciel

Installation du pilote d'imprimante


Suivez les procédures mentionnées ci-dessous pour installer le pilote.

Remarques

- Ne raccordez pas cet appareil à l'ordinateur avant d'installer le pilote.
- Veuillez vous connecter à Windows par le compte utilisateur «Administrateur de l'ordinateur».
- Fermez tous les programmes en cours avant d'installer le logiciel.

- 1 Allumez l'ordinateur, démarrez Windows et insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

La fenêtre d'installation s'affiche.

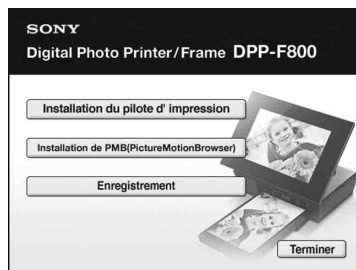

Remarques

- Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier «Setup.exe» sur le CD-ROM.
- Dans Windows Vista, la fenêtre AutoPlay peut apparaître. Si c'est le cas, exécutez aussi «Setup.exe» et installez le pilote selon les instructions qui apparaissent à l'écran.


- 2** Cliquez sur «Installation du pilote d'impression».
La boîte de dialogue «InstallShield Wizard» apparaît.
- 3** Cliquez sur «Suivant».
La boîte de dialogue du contrat de licence apparaît.
- 4** Lisez le contrat attentivement, et si vous l'acceptez, cochez «J'accepte les termes du contrat de licence» et cliquez sur «Suivant».

Conseils

- Si une ancienne version du pilote d'imprimante est déjà installée sur votre ordinateur, le message «Une version plus ancienne du pilote d'imprimante a été détectée.» peut s'afficher à l'écran. Cliquez sur «Oui», et suivez les instructions qui apparaissent pour redémarrer l'ordinateur. Ensuite, exécutez une nouvelle fois l'installation. Lorsque l'ordinateur redémarre, l'ancienne version du pilote d'imprimante est supprimée. Si vous installez la nouvelle version du pilote d'imprimante, vous pourrez utiliser cette nouvelle version.


- 5** Cliquez sur «Installer».
L'installation commence.
- 6** Lorsque la boîte de dialogue «L'installation du pilote d'imprimante Sony DPP-F800 a réussi.» s'affiche, cliquez sur «Terminer».
- 7** Appuyez sur la touche  (marche/veille) pour allumer cet appareil.

- 8** Reliez les prises USB de cet appareil et de votre ordinateur avec le câble USB.

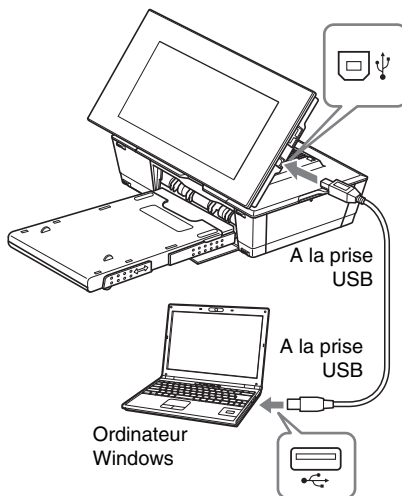

Remarques

- Utilisez un câble USB à fiche de type B (pour la prise USB B de cet appareil) de moins de 3 mètres.
- 9** Sur l'écran de sélection de mode de cet appareil, appuyez sur les touches / pour sélectionner [Imprimer], puis appuyez sur la touche .
 - 10** Attendez un instant, puis vérifiez si «Sony DPP-F800» a été ajouté aux «Imprimantes» ou «Imprimantes et télécopieurs».

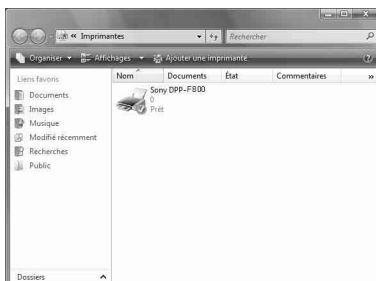

- 11** Lorsque l'installation est terminée, retirez le CD-ROM de l'ordinateur et conservez-le pour un usage futur. Pour continuer et installer le logiciel PMB, effectuez les opérations mentionnées à partir de l'étape 2 de la page 81.

Remarques

- Si l'installation échoue, débranchez cet appareil de l'ordinateur, redémarrez l'ordinateur et suivez une nouvelle fois les procédures d'installation depuis l'étape 1.
- Après l'installation, l'imprimante «Sony DPP-F800» n'est pas spécifiée comme imprimante par défaut. Spécifiez l'imprimante que vous voulez utiliser pour chaque application.
- Le CD-ROM fourni est nécessaire pour désinstaller ou réinstaller le pilote d'imprimante. Gardez-le bien en vue d'un usage futur.
- Avant d'utiliser cet appareil, lisez le fichier Readme.txt (le dossier README du CD-ROM → Dossier anglais → Readme.txt).

Lorsque le logiciel est installé

L'icône  apparaît sur le bureau de Windows, avec un raccourci au site web pour l'enregistrement de l'utilisateur de l'imprimante. Lorsque l'enregistrement est terminé, vous trouverez des informations pour l'assistance sur le site : <http://www.sony.net/registration/di/>

Désinstallation du pilote d'imprimante

Lorsque le pilote d'imprimante devient inutile, procédez de la façon suivante pour le retirer :

- ① Débranchez le câble USB de cet appareil et de l'ordinateur.
- ② Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. La fenêtre d'installation s'affiche.

Remarques

- Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier «Setup.exe» sur le CD-ROM.
- ③ Cliquez sur «Installation du pilote d'impression». La boîte de dialogue «InstallShield Wizard» apparaît.
 - ④ Cliquez sur «Suivant». La boîte de dialogue du contrat de licence apparaît.
 - ⑤ Lisez le contrat attentivement, et si vous l'acceptez, cochez «J'accepte les termes du contrat de licence» et cliquez sur «Suivant». La boîte de dialogue de confirmation utilisée pour retirer le logiciel apparaît.
 - ⑥ Cliquez sur «Oui». La boîte de dialogue de confirmation utilisée pour redémarrer l'ordinateur apparaît.
 - ⑦ Cochez «Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant» et cliquez sur «OK». Lorsque l'ordinateur a redémarré, les fichiers appropriés sont supprimés et la désinstallation est terminée.

Installation du PMB (Picture Motion Browser)

Suivez les procédures mentionnées ci-dessous pour installer le PMB.

Remarques

- Veuillez vous connecter à Windows par le compte utilisateur «Administrateur de l'ordinateur».
- Fermez tous les programmes en cours avant d'installer le logiciel.

Si vous avez déjà installé une ou plusieurs versions du PMB sur votre ordinateur, vérifiez la version du PMB installé. (Cliquez sur [Aide] dans la barre de menu du PMB et sélectionnez [À propos de PMB]. Les informations concernant la version s'affichent.)

Comparez le numéro de version du CD-ROM fourni avec celui du PMB déjà installé, assurez-vous que les versions ont été installées dans l'ordre, de la plus ancienne à la plus récente. Si l'ordinateur que vous utilisez contient une version plus récente du PMB, désinstallez d'abord la version, puis réinstallez les deux versions en commençant par la plus ancienne. Si vous installez d'abord la version la plus récente, certaines fonctions du PMB risquent de ne pas agir correctement.

- 1** Allumez l'ordinateur, démarrez Windows et insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

La fenêtre d'installation s'affiche (page 78).

- 2** Cliquez sur «Installing de PMB (Picture Motion Browser)» et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour spécifier votre région et langue.

La boîte de dialogue du contrat de licence apparaît.

- 3** Lisez le contrat attentivement, et si vous l'acceptez, cochez «J'accepte les termes du Contrat de licence» et cliquez sur «Suivant».

Après avoir cliqué sur «Suivant» dans la boîte du contrat de licence, la boîte de dialogue vous signale que le programme est prêt à être installé.

- 4** Sélectionnez sur «Installer» et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran pour procéder à l'installation. Lorsqu'on vous demande de redémarrer votre ordinateur, suivez les instructions qui apparaissent et redémarrez l'ordinateur.

- 5** Lorsque l'installation est terminée, retirez le CD-ROM de l'ordinateur et conservez-le pour un usage futur.

Remarques

- Si l'installation échoue, effectuez une nouvelle fois les procédures à partir de l'étape 2.
- Le CD-ROM fourni est nécessaire pour désinstaller ou réinstaller le PMB. Conservez-le en lieu sûr en vue d'un usage futur.

Désinstallation du PMB

Lorsque vous n'avez plus besoin de ce logiciel, retirez-le de l'ordinateur de la façon suivante :

- ① Cliquez sur «Démarrer» - «Panneau de configuration».
Le Panneau de configuration s'affiche.
- ② Cliquez sur «Désinstaller un programme».
Selon le système d'exploitation, le nom peut être «Programmes et fonctionnalités» ou «Ajouter ou supprimer des programmes».
- ③ Sélectionnez «PMB» et cliquez sur «Modifier/Supprimer».
La désinstallation du logiciel commence.

Impression de photos depuis un ordinateur

Impression depuis le PMB (Picture Motion Browser)

Vous pouvez utiliser le PMB pour imprimer une image depuis votre ordinateur.

1 Appuyez sur   pour sélectionner [Imprimer] sur l'écran de sélection du mode ordinateur de cet appareil, puis appuyez sur .

2 Ouvrez la fenêtre du PMB d'une des façons suivantes :

- Double-cliquez sur  (PMB) sur le bureau de Windows.
- Cliquez sur «Démarrer» - «Tous les programmes» - «PMB».

La première fois que le PMB démarre, l'écran de réglage initial apparaît.

Pour consigner les images sauvegardées dans un autre dossier que le dossier «Images», référez-vous à «Consignation d'un dossier d'exploration» à la page 86.

Conseils

- Dans Windows XP, «Images» apparaît sous le nom «Mes images».

Comment accéder au dossier «Images»

Cliquez sur «Démarrer» - «Images» dans la barre de tâches.

Le fenêtre principal du PMB s'affiche.



Sur la fenêtre principale, vous pouvez remarquer les deux affichages suivants. Pour changer d'affichage, cliquez sur l'onglet «Calendrier» ou «Index» dans la barre au-dessus.

• Affichage du «Calendrier»

Les images sont classées en fonction de la date de la prise de vue et affichées comme miniatures sur chaque date du calendrier. Sur l'affichage du «Calendrier», vous pouvez basculer entre l'affichage par année, par mois ou par heure.

• Affichage des «Index»

Les images sont classées dans chaque dossier enregistré et affichées sous forme de miniatures.

Dans cette section, les fenêtres de l'affichage des «Index» sont utilisées comme exemples.

3 Cliquez sur le dossier contenant les photos que vous voulez imprimer. Par exemple, le dossier «sample» est sélectionné dans les explications suivantes.

4 Sélectionnez les photos que vous voulez imprimer et cliquez sur  (imprimer).

La boîte de dialogue d'impression apparaît.


5 Dans la liste déroulante de la case «Imprimante», sélectionnez «Sony DPP-F800». Pour régler l'orientation du papier ou d'autres options d'impression, passez à l'étape 6. Pour imprimer, passez à l'étape 11.



Élément	Description
Imprimante	Sélectionne l'imprimante utilisée : «Sony DPP-F800»
Format	Pour changer le format, cliquez sur «Propriétés». Note : Dans certaines régions, le papier d'impression de format L n'est pas commercialisé.
Options d'impression	- Zoom sur l'image jusqu'à ce que la zone d'impression soit pleine : Lorsque cette option est cochée, l'image est imprimée sur toute la surface du papier. Le bord de la photo peut être tronqué. Lorsque cette option n'est pas cochée, l'image est imprimée sans aucune partie tronquée. - Imprimer la date de prise de vue : Lorsque cette option est cochée, l'image est imprimée avec la date de la prise de vue si c'est un fichier enregistré dans le format DCF (Design rule for Camera File system).
Propriétés	Spécifie le format du papier, l'orientation, la qualité de l'image et d'autres détails.


6 Pour spécifier l'orientation du papier ou d'autres options d'impression, cliquez sur «Propriétés». La boîte de dialogue «Propriétés» de l'imprimante sélectionnée apparaît. Le pilote d'imprimante de cet appareil utilise le Pilote d'Imprimante Universel, un pilote d'imprimante commun à Microsoft. Dans les boîtes de dialogue, certains éléments ne sont pas utilisés par cet appareil.

7 Sur l'onglet «Disposition», spécifiez l'orientation du papier et d'autres options.

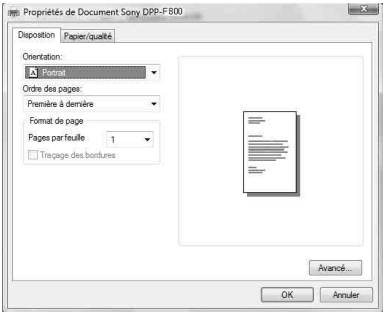

Élément	Description
Orientation	Sélectionne l'orientation de l'image lors de l'impression : - Portrait - Paysage
Ordre des pages	Sélectionne l'ordre des pages lors de l'impression : - Première à dernière - Dernière à première
Pages par feuille	Spécifie le nombre de copies par page à imprimer. Sélectionnez «1».
Avancé	Spécifie le format du papier ou d'autres options.


- 8** Cliquez sur «Avancé».
- La boîte de dialogue «Options avancées Sony DPP-F800» apparaît.

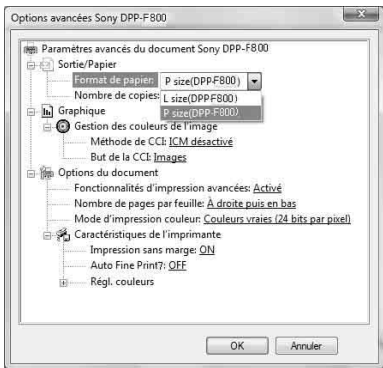

Elément	Description
Sortie/Papier	- Format de papier : Dans la liste déroulante de cette case, sélectionnez le format du papier que vous utilisez pour l'impression : P size/L size Remarque: Dans certaines régions, le papier d'impression de format L n'est pas commercialisé. - Nombre de copies :Spécifie le nombre de copies à imprimer.
Graphique- Gestion des couleurs de l'image	- Méthode de CCI : Cet appareil ne prend pas en charge les réglages de la méthode ICM. Même si vous sélectionnez une autre option que «ICM désactivé,» le réglage ne se répercutera pas sur l'impression. Laissez cette option telle quelle. - But de la CCI : Cet appareil ne prend pas en charge les réglages But de la CCI. Laissez cette option telle quelle.

Elément	Description
Options du document	- Fonctionnalités d'impression avancées : Sélectionnez «Activé» pour activer les options d'impression avancée telles que «Ordre des pages». En cas de problème de compatibilité, désactivez cette fonction. - Mode d'impression couleur : Pour imprimer en couleur, sélectionnez «Couleurs vraies (24 bits par pixel)». Pour imprimer en monochrome sélectionnez «Monochrome».
Caractéristiques de l'imprimante	- Impression sans marge : Pour imprimer une image sans marges, sélectionnez «ON». Pour imprimer avec des marges, sélectionnez «OFF». Selon l'application utilisée, une image peut être imprimée avec des marges, même si «ON» est sélectionné. Spécifiez une image à imprimer sur toute la surface d'impression. - Auto Fine Print7 : Sélectionnez «ON» ou «OFF». Si vous sélectionnez «ON», veuillez sélectionner «ICM désactivé» pour «Méthode de CCI». Contrairement à l'impression directe depuis une carte mémoire, les données Exif ne sont pas utilisées. - Régl. couleurs : Vous pouvez changer les paramètres R (rouge), V (vert), B (bleu) et la netteté. Pour le détail, référez-vous à la page 69.

9 Sur l'onglet «Papier/qualité», spécifiez la couleur ou la source de papier.

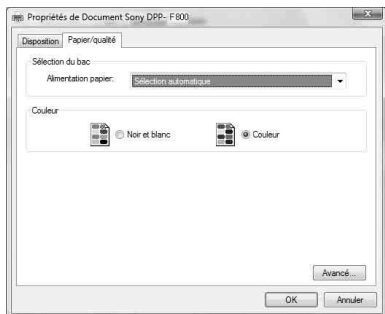

Élément	Description
Sélection du bac	Dans la liste déroulante de la case «Alimentation papier», sélectionnez «Sélection automatique».
Couleur	Pour imprimer en couleur, sélectionnez «Couleur». Pour imprimer en monochrome sélectionnez «Noir et blanc».
Avancé	La boîte de dialogue «Options avancées Sony DPP-F800» apparaît (page 84). Pour le détail, référez-vous à l'étape 9.

10 Cliquez sur «OK».

La boîte de dialogue «Impression» apparaît une nouvelle fois.

11 Cliquez sur «Imprimer».

L'impression commence. Pour le détail sur les propriétés du PMB, reportez-vous à l'aide du PMB.

Remarques

- Vous ne pouvez pas imprimer des vidéos, des données BMP ou RAW.
- Mettez cet appareil en position d'impression pour l'utiliser comme imprimante. Elle n'imprime pas dans une autre position. Pour le détail sur la position d'impression, référez-vous à la page 32.

Conseils

- Pour sélectionner une série de photos dans la zone d'images sur la fenêtre principale, cliquez d'abord sur la première image de la série puis sur la dernière image en appuyant sur la touche Shift. Pour sélectionner plusieurs photos qui ne se suivent pas, cliquez sur chaque image en appuyant sur la touche Ctrl.
- Vous pouvez aussi imprimer à partir de l'écran d'affichage d'une image.
- Pour annuler l'impression, effectuez ce qui suit.
 - ① Double-cliquez sur l'icône d'imprimante dans la barre de tâches, et ouvrez la boîte de dialogue «Impression».
 - ② Cliquez sur le nom du document dont vous voulez annuler l'impression, puis cliquez sur «Annuler» dans le menu «Document». La boîte de dialogue utilisée pour confirmer la suppression apparaît.
 - ③ Cliquez sur «Oui».
 Le travail d'impression est annulé.


Remarques

- Lorsque vous annulez un travail d'impression, vous ne pouvez pas arrêter l'impression de la page en cours.

Consignation d'un dossier d'exploration

Le PMB ne permet pas de voir les images sauvegardées directement sur le disque dur de l'ordinateur. Vous devez d'abord consigner le dossier d'exploration de la façon suivante :

- 1 Cliquez sur «Fichier»-«Enregistrer les dossiers d'images visualisables». La boîte de dialogue «Enregistrement des dossiers d'image visualisables» apparaît.
- 2 Sélectionnez le dossier que vous voulez consigner, puis cliquez sur «Appliquer» et «OK».

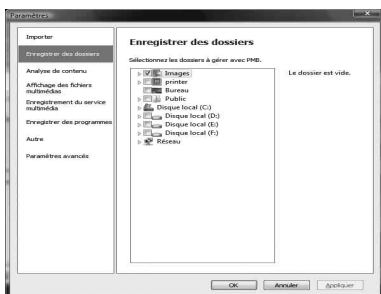

Remarques

- Vous ne pouvez pas consigner tout le lecteur.

La boîte de dialogue de confirmation utilisée pour la consignation apparaît.

- 3 Cliquez sur «Oui». La consignation des informations d'images dans la base de données commence.

Remarques

- Le dossier sélectionné comme destination des images importées est automatiquement consigné.
- Vous ne pouvez pas annuler la consignation du dossier consigné ici.

Pour changer le dossier d'exploration

Répétez les étapes 1 à 3.

Conseils

- Si le dossier source contient un sous-dossier, les images du sous-dossier seront aussi enregistrées.
- La première fois que le logiciel est ouvert, un message vous demandant de consigner les «Images» s'affiche.
- Selon le nombre d'images, il faut environ dix minutes pour consigner les images.

Impression depuis une application du commerce

Vous pouvez utiliser une application du commerce pour imprimer une image du DPP-F800. Sélectionnez «DPP-F800» comme imprimante dans la boîte d'impression, puis sélectionnez le format du papier dans la boîte de réglage de la page. Pour le détail sur les paramètres d'impression, référez-vous aux étapes 6 et 7 à la page 83.

A propos du paramètre «Impression sans marge» dans «Caractéristiques de l'imprimante»

Lorsqu'une autre application que PMB est utilisée, une image peut être imprimée avec des marges même si vous sélectionnez «Act.» pour «Impression sans marge» dans «Caractéristiques de l'imprimante» de la boîte de dialogue «Options avancées Sony DPP-F800».

Lorsque vous sélectionnez l'impression sans marges, les informations concernant la surface d'impression pour l'impression sans marges sont normalement fournies à l'application. Mais certaines applications peuvent arranger et imprimer l'image avec des marges dans la surface spécifiée.

Dans ce cas, procédez de la façon suivante pour imprimer une image sans marges :

- Si vous pouvez spécifier la surface d'impression dans l'application, spécifiez l'impression de l'image sur toute la surface d'impression disponible. Par exemple, si vous imprimez des images avec «Galerie de photos Windows» de Windows Vista, sélectionnez «Photo pleine page» et cochez «Adapter l'image au cadre».

Réglage de l'orientation

Selon l'application utilisée, l'orientation peut ne pas changer même si vous avez changé le réglage portrait ou paysage.

Avec le réglage Marges/Sans marge du pilote d'imprimante

Si l'application utilisée a un réglage Marges/Sans marge, il est conseillé de sélectionner «Act.» pour «Impression sans marge» dans «Caractéristiques de l'imprimante» de la boîte de dialogue «Options avancées Sony DPP-F800» du pilote d'imprimante.

Réglage du nombre d'impressions

Selon l'application utilisée, le réglage du nombre d'impressions de l'application peut avoir priorité sur le réglage effectué dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.

note

Dépannage

Messages d'erreur

En cas de problème

En cas de bourrage de papier

Nettoyage

Messages d'erreur

Si une erreur se produit, l'un des messages d'erreur suivants s'affichera sur l'écran LCD de cet appareil. Suivez la solution correspondante pour résoudre le problème.

Cartes mémoire et mémoire interne

Message d'erreur	Cause/solutions
Aucun Memory Stick. / Aucune carte mémoire SD. / Aucune xD-Picture Card.	Aucune carte mémoire n'est insérée dans une des fentes. Insérez une carte mémoire dans la fente correspondante. (➡ page 25)
Le Memory Stick inséré est incompatible. / Carte mémoire SD incompatible insérée. / La xD-Picture Card insérée est incompatible.	Une carte mémoire non prise en charge est insérée. Utilisez une carte mémoire prise en charge par cet appareil.
Aucune image sur fichier.	La carte mémoire ne contient aucun fichier image pouvant s'afficher sur l'écran de cet appareil. Utilisez une carte mémoire contenant des fichiers image pouvant être affichés par cet appareil.
Impossible supprimer un fichier protégé.	Pour supprimer un fichier protégé, annulez la protection sur votre appareil photo ou votre ordinateur.
Carte mémoire protégée. Désactivez la protection et ressayer.	La carte mémoire est protégée en écriture. Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (➡ page 108)
Le Memory Stick est plein. / La carte mémoire SD est pleine. / La xD-Picture Card est pleine. / La mémoire interne est pleine.	Aucune donnée supplémentaire ne peut être enregistrée, car la carte mémoire ou la mémoire interne est pleine. Supprimez des images, ou utilisez une carte mémoire disposant d'espace libre.
Erreur de lecture du Memory Stick. / Erreur de lecture de carte mémoire SD. / Erreur de lecture de xD-Picture Card. / Erreur de lecture de la mémoire interne.	- Dans le cas d'une carte mémoire : Une erreur est survenue. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée. Si ce message d'erreur apparaît souvent, vérifiez l'état de la carte mémoire sur un autre appareil que celui-ci. - Dans le cas de la mémoire interne : Formatez la mémoire interne.
Erreur d'écriture sur le Memory Stick. / Erreur d'écriture sur la carte mémoire SD. / Erreur d'écriture sur la xD-Picture Card. / Erreur d'écriture de la mémoire interne.	
	Remarques Le formatage supprime tous les fichiers d'images importés dans la mémoire interne.
Le Memory Stick est en lecture seule.	Un «Memory Stick-ROM» est inséré. Pour sauvegarder les images, utilisez le «Memory Stick» recommandé.

Message d'erreur	Cause/solutions
Le Memory Stick est protégé en écriture.	Un «Memory Stick» protégé est inséré. Pour modifier et enregistrer les images, utilisez un périphérique pour supprimer la protection.
Format de carte mémoire non pris en charge.	- Dans le cas d'une carte mémoire, utilisez votre appareil photo numérique ou un autre appareil pour formater la carte mémoire. - S'il s'agit de la mémoire interne, formatez-la sur cet appareil. Remarques - Lorsque vous formatez le support, tous les fichiers qu'il contient sont supprimés.

Données d'images

Messages d'erreur	Cause/solutions
Impossible d'ouvrir l'image.	Cet appareil ne peut pas afficher ou ouvrir un fichier d'image dont le format n'est pas pris en charge.
Aucun fichier DPOF.	Il n'y a pas de fichiers d'images contenant des réglages DPOF sur la carte mémoire. Spécifiez l'indication d'impression (DPOF) à l'aide de l'appareil photo.

Ruban encreur

Messages d'erreur	Cause/solutions
Pas de ruban encreur. Insérez un ruban encreur P size et appuyez sur [PRINT].	- Le ruban encreur n'est pas inséré dans cet appareil. Mettez le ruban encreur dans cet appareil. (➡ page 33) - Si «Cartouche de nettoyage» s'affiche, mettez la cartouche de nettoyage. (➡ page 105)
Fin du ruban encreur.	Remplacez le ruban encreur vide par un nouveau. (➡ page 33)
Fin du ruban encreur. Insérez un ruban encreur P size et appuyez sur [PRINT].	
Type de ruban encreur incorrect. Insérez un ruban encreur P size et appuyez sur [PRINT].	Installez un ruban encreur et du papier d'impression appropriés. (➡ page 33)

Papier d'impression

Messages d'erreur	Cause/solutions
Pas de magasin à papier. Insérez un magasin avec du papier P size et appuyez sur [PRINT].	- Il n'y a pas de papier d'impression dans cet appareil. - Le magasin à papier n'est pas inséré dans cet appareil. - Il n'y a pas de papier d'impression dans le magasin à papier. - Le papier d'impression est épuisé. - Dans tous les cas, placez le papier d'impression dans le magasin et installez le magasin dans cet appareil. (➡ page 34)
Pas de papier d'impr. Installez le papier d'impression pour le format P Size et app. sur [PRINT].	
Pas de feuille de nettoyage. Installez la feuille de nettoyage et appuyez sur [PRINT].	Il n'y a pas de feuille de nettoyage dans le magasin à papier. Insérez une feuille de nettoyage dans le magasin à papier et chargez celui-ci dans cet appareil. (➡ page 105)
Papier d'impression incorrect. Installez le papier d'impr. pour le format P Size et app. sur [PRINT].	Le papier d'impression et le ruban encreur ne correspondent pas. Vérifiez la taille du ruban encreur actuellement installé dans cet appareil et réglez le papier d'impression à la même taille. (➡ page 33, 34)
Bourrage papier. Retirez le papier d'impression.	Du papier est coincé. Reportez-vous à «Bourrage papier» (➡ page 104) et retirez le papier coincé de cet appareil.

En cas de problème

Avant d'envoyer cet appareil en réparation, lisez les conseils suivants. Si le problème persiste, contactez le service après-vente Sony ou votre revendeur Sony.

Alimentation

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'allumer cet appareil.	Le cordon d'alimentation est-il correctement inséré ?	→ Insérez le cordon d'alimentation correctement.

Affichage d'images

Si un des problèmes suivants se présente, consultez le tableau suivant : «Aucune image ne s'affiche lorsque cet appareil est mis en service», «Impossible d'activer l'écran d'exploitation» ou «L'impression ne commence pas bien que l'imprimante soit en service».

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Aucune image ne s'affiche à l'écran.	Une carte mémoire est-elle correctement insérée ?	→ Insérez correctement une carte mémoire. (→ page 25)
	La carte mémoire contient-elle des images enregistrées avec un appareil photo numérique ou un autre appareil ?	→ Insérez une carte mémoire contenant des images. → Vérifiez le format des fichiers que vous souhaitez afficher. (→ page 111)
	Le format du fichier est-il compatible avec le système DCF ?	→ Un fichier non compatible avec le système DCF ne peut pas être affiché sur cet appareil, même s'il peut être affiché sur un ordinateur.
	Est-ce que cet appareil est en mode d'horloge et de calendrier ?	→ Mettez cet appareil dans un autre mode que l'affichage de l'horloge et du calendrier. (→ page 27)
Les images ne sont pas affichées dans l'ordre chronologique de la prise de vue.	- Ces images ont-elles été sauvegardées depuis un ordinateur ? - Ces images ont-elles été modifiées sur un ordinateur ?	→ Les informations de date de prise de vue peuvent être modifiées ou perdues lorsque vous modifiez ou enregistrez un fichier image sur un ordinateur.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Certaines images ne sont pas affichées ou imprimées.	Les images sont-elles sur l'affichage d'index ?	→ Si l'image s'affiche en mode Index mais pas en mode une seule image, il est possible que le fichier image soit endommagé, même si des données de prévisualisation en miniature sont bonnes. → Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché ou imprimé sur cet appareil, bien qu'il s'affiche correctement sur un ordinateur.
	L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle sur l'affichage d'index ? 	→ Si l'icône de gauche s'affiche, il se peut que le fichier d'image ne soit pas pris en charge par cet appareil, parce qu'il s'agit d'un fichier JPEG créé sur un ordinateur, par exemple. Il se peut également que le fichier d'image soit pris en charge, mais qu'il ne contienne pas de données de miniature. Sélectionnez l'icône et appuyez sur  pour basculer au mode d'affichage simple. Si l'image s'affiche elle pourra être imprimée. Si l'icône de gauche apparaît aussi en mode d'affichage simple, cela signifie que le fichier d'image n'est pas pris en charge par cet appareil et que l'image ne peut pas être affichée ni imprimée.
	Les images ont-elles été créées à l'aide d'un logiciel sur un ordinateur ?	
	L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle sur l'affichage d'index ? 	→ Si l'icône de gauche s'affiche, le fichier d'image est pris en charge par cet appareil, mais les données de miniature ou l'image proprement dite ne peuvent pas être ouvertes. Sélectionnez l'icône et appuyez sur  pour basculer au mode d'affichage simple. Si l'image s'affiche elle pourra être imprimée. Si l'icône de gauche apparaît aussi en mode d'affichage simple, cela signifie que le fichier d'image n'est pas pris en charge par cet appareil et que l'image ne peut pas être affichée ni imprimée.
	Est-ce que la mémoire interne ou la carte mémoire contient plus de 4999 images ?	→ Cet appareil ne peut pas afficher, imprimer, sauvegarder, supprimer ou accomplir toute autre action au-delà de 4 999 fichiers d'images.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Certaines images ne sont pas affichées ou imprimées.	• Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ?	→ Si vous avez nommé ou renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que l'image ne puisse pas s'afficher sur cet appareil.
	• La structure de dossiers de la carte mémoire contient-elle cinq niveaux ou plus ?	→ Cet appareil ne peut pas afficher les images sauvegardées dans un dossier situé au-delà du cinquième niveau.
Le nom du fichier ne s'affiche pas correctement.	• Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ?	→ Si vous avez nommé ou renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que le nom de fichier ne puisse pas s'afficher correctement sur cet appareil.
Dans le menu Edition, il y a des espaces blancs au haut et au bas de l'image d'aperçu.	• Est-ce que l'image d'aperçu est étirée verticalement ou horizontalement ?	→ Si l'image est extrêmement étirée verticalement ou horizontalement, des espaces blancs peuvent apparaître dans le menu Edition. → Le format standard d'une image prise par un appareil photo numérique est le format 3:4. Si vous utilisez un autre appareil que celui-ci pour modifier ou sauvegarder une image, celle-ci sera sauvegardée comme image étirée horizontalement et ses bords supérieur et inférieur seront tronqués et affichés en noir.
L'image ne se réoriente pas automatiquement lorsque cet appareil est mis en position portrait.	• Est-ce que le paramètre [Orient. Auto] de cet appareil est réglé sur [Dés.] ? • Est-ce que l'affichage d'informations concernant l'image indique [Pas piv.] ?	→ Réglez le paramètre [Orient. Auto] sur [Act.]. (→ page 66) → Si [Pas piv.] est indiqué pour l'information rotation, l'image peut être réorientée manuellement. (→ page 51)

Enregistrement et suppression d'images

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'enregistrer une image.	• La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?	→ Annulez la protection en écriture et réessayez.
	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position «LOCK» ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	• La carte mémoire est-elle pleine ?	→ Remplacez la carte mémoire par une carte possédant suffisamment d'espace libre. Sinon, supprimez des images non désirées. (→ page 46)
	• La mémoire interne est-elle pleine ?	→ Supprimez les images non désirées. (→ page 46)
	• Avez-vous enregistré les images depuis un ordinateur dans la mémoire interne sans avoir créé de dossier dans la mémoire interne ?	→ Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pourrez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères. Lorsque vous enregistrez des images dans la mémoire interne depuis un ordinateur, n'oubliez pas de créer un dossier dans la mémoire interne et d'y enregistrer les images.
Impossible de supprimer une image.	• La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?	→ Utilisez l'appareil actuel pour annuler la protection en écriture, puis réessayez.
	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position «LOCK» ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	• Utilisez-vous un «Memory Stick-ROM» ?	→ Il est impossible de supprimer une image d'un «Memory Stick-ROM» ou de le formater.
	• Cette image est-elle protégée ?	→ Vérifiez les informations de l'image à partir du mode une seule image. (→ page 16) Une image qui possède une marque  est configurée en Lecture seule. Vous ne pouvez pas la supprimer sur cet appareil.
Une image a été supprimée accidentellement.	—	→ Vous ne pouvez pas récupérer une image supprimée.

Télécommande

Symptôme	Elément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez la télécommande.	• Avez-vous correctement inséré la pile dans la télécommande ?	→ Remplacez la pile. (→ page 20) → Insérez une pile. (→ page 20) → Insérez une pile dans la position correcte. (→ page 20)
	—	→ Dirigez le haut de la télécommande vers le capteur de télécommande de cet appareil. (→ page 20) → Enlevez tout ce qui peut obstruer la vue entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
	• Est-ce que la feuille de protection de la pile est dans la télécommande ?	→ Retirez la feuille de protection de la télécommande. (→ page 20)

Impression

Symptôme	Elément à vérifier	Cause/solutions
L'alimentation du papier dans l'imprimante ne se fait pas correctement.	• Le papier d'impression est-il correctement installé dans le magasin à papier ?	→ Si le papier d'impression n'est pas bien inséré, il est possible que cet appareil ne fonctionne pas correctement. (→ page 34) Vérifiez les points suivants : • Insérez le papier d'impression et le ruban encreur adaptés. • Mettez le papier d'impression dans le bon sens dans le magasin à papier. • Vous pouvez insérer un maximum de 20 feuilles de papier d'impression dans le magasin. S'il y a plus de 20 feuilles, retirez les feuilles superflues. • Ventilez correctement le papier d'impression avant de le mettre dans le magasin. • Ne tordez pas ou ne pliez pas le papier d'impression avant l'impression sous peine de causer une panne de cet appareil.
	• Utilisez-vous du papier d'impression qui n'est pas conçu pour cet appareil ?	→ Utilisez le papier d'impression conçu pour cet appareil. Si vous utilisez du papier incompatible, cet appareil risque de ne pas fonctionner correctement. (→ A propos des kits d'impression)

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Le papier d'impression ne ressort pas complètement après l'impression.	• Est-ce que la partie perforée du papier d'impression a été retirée ? • Utilisez-vous du papier d'impression qui n'est pas conçu pour cet appareil ?	→ Utilisez le papier d'impression conçu pour cet appareil. Si vous utilisez du papier incompatible, cet appareil risque de ne pas fonctionner correctement. (➡ A propos des kits d'impression)

Résultats d'impression

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Les images imprimées sont de mauvaise qualité.	• Avez-vous imprimé un aperçu de données de l'image ?	→ Selon le type d'appareil photo numérique utilisé, des aperçus d'images peuvent s'afficher parmi les images principales de la liste d'images miniatures. La qualité d'impression des aperçus d'images ne sera pas aussi bonne que celle des images primaires. Notez que si vous supprimez les aperçus d'images, les données des images primaires risquent d'être endommagées.
	• Avez-vous imprimé une image dont le format (en largeur ou en hauteur) est inférieur à 480 points ?	→ Lorsqu'une image s'affiche dans une petite taille avec un cadre noir, la qualité d'impression est médiocre, en raison du format réduit de l'image.
	• Avez-vous utilisé le menu Edition pour agrandir l'image ?	→ Selon son format, la qualité d'impression d'une image agrandie sera moins bonne.
La qualité et les couleurs de l'aperçu d'image sur l'écran sont différentes de celles de l'impression.	—	→ Il ne s'agit pas d'une défectuosité. Ceci provient de différences de système de reproduction des couleurs ou des caractéristiques du LCD. Les images sont corrigées pour s'adapter au mieux au système de reproduction des couleurs et aux caractéristiques. Vous pouvez changer les réglages de qualité d'image de la façon suivante. – Touche MENU - [Paramètres] - [Paramètres d'impression] - [Régl. couleurs] (➡ page 69) – Le réglage de la qualité d'image n'apparaît que dans le menu Impression créative. Pour le détail, référez-vous à la page 61.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
L'image imprimée est différente lorsqu'elle est imprimée directement de la carte mémoire et de la mémoire interne et lorsqu'elle est imprimée via un ordinateur.	—	→ Etant donné les différences entre le traitement interne de cet appareil et le traitement logiciel de l'ordinateur, les images imprimées sont différentes.
Impossible d'imprimer la date.	• [Impression date] est-il réglé sur [Date] ou [Date/Heure] ?	→ Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez [Paramètres] et réglez [Impression date] dans le menu Paramètres d'impression sur [Date] ou [Date/Heure]. (→ page 68)
	• L'image prend-elle en charge le système DCF ?	→ La fonction Impression date de cet appareil prend en charge les images compatibles avec les normes DCF.
	• Imprimez-vous en mode de diaporama ?	→ La disposition sur l'écran LCD est imprimée telle qu'elle apparaît, si bien que le réglage Impression date est invalide.
La date est imprimée de manière non intentionnelle.	• [Impression date] est-il réglé sur [Dés.] ?	→ Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez [Paramètres] et réglez [Impression date] dans le menu Paramètres d'impression sur [Dés.]. (→ page 68)
	• La date a-t-elle été enregistrée lorsque l'image a été prise à l'aide de l'appareil photo numérique ?	→ Lorsque la date a été enregistrée avec l'image, vous ne pouvez pas l'imprimer sans la date.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
L'image ne peut pas être imprimée sur toute la surface d'impression. Des marges restent.	• Avez-vous sélectionné [Marge 1] ou [Marge 2] pour [Marges] dans le menu Configuration d'impression ?	→ Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez [Paramètres] et réglez [Sans marge] en sélectionnant [Paramètres d'impression] - [Marges]. (➡ page 68)
	• Le format de l'image est-il correct ?	→ Selon le type d'appareil photo numérique utilisé, le format de l'image enregistrée est différent, de sorte que l'image imprimée peut ne pas couvrir entièrement la surface imprimable.
L'image est imprimée avec des marges sur les deux côtés, bien que l'option [Sans marge] soit sélectionnée pour [Marges] dans le menu Paramètres d'impression.	• Imprimez-vous en mode de diaporama ?	→ Lors de l'impression en mode de diaporama la disposition sur l'écran LCD est imprimée telle qu'elle apparaît, si bien que le réglage Impression sans marge est invalide.
	—	→ Lorsque vous utilisez un périphérique autre que cet appareil pour modifier ou sauvegarder une image, les zones blanches autour de l'image sont également enregistrées en tant que données image. Même si vous imprimez ces données avec le réglage Sans marge, vous ne pourrez pas supprimer les marges des deux côtés de l'impression. (➡ page 68)
L'intégralité de l'image ne peut pas être imprimée.	• Avez-vous sélectionné [Marge 1] dans le menu Paramètres d'impression ?	→ Vous pouvez imprimer une image en entier en sélectionnant [Marge 1] dans le menu Paramètres d'impression. (➡ page 68)
L'image est imprimée de travers.	• Le magasin à papier est-il correctement inséré ?	→ Insérez à nouveau le magasin à papier bien droit jusqu'au bout.
Des lignes blanches ou des points apparaissent sur les images imprimées.	—	→ La tête d'impression ou le circuit papier est peut-être sale. Utilisez la cartouche de nettoyage fournie pour nettoyer la tête et le circuit. (➡ page 105)
L'image est trop lumineuse, trop sombre, trop rouge, trop jaune ou trop verte.	—	→ Ajustez la qualité de l'image sur l'écran de réglage de la qualité d'image. Le réglage de la qualité d'image n'apparaît que dans le menu Impression créative. Pour le détail, référez-vous à la page 61.

Réglages

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Le réglage [Sans marge] et [Marge 1/2] ne fonctionne pas.	Avez-vous utilisé le menu Impression créative ?	→ Dans le menu Impression créative, vous trouverez des modèles et pourrez sélectionner des impressions avec ou sans marges.

Raccordement à l'aide d'un ordinateur

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Les images sauvegardées sur la carte mémoire insérée dans cet appareil n'apparaissent pas sur l'ordinateur.	—	→ Cet appareil ne dispose pas d'une fonction permettant d'afficher les images de la carte mémoire sur l'ordinateur.
Vous avez perdu le CD-ROM fourni et souhaitez en obtenir un autre.	—	→ Téléchargez le pilote d'impression depuis le site web du service clientèle. Sinon, contactez votre revendeur Sony.
Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé.	Avez-vous bien suivi les instructions d'installation ?	→ Suivez la procédure du mode d'emploi pour installer le pilote (→ page 78). En cas d'erreur, redémarrez l'ordinateur et exécutez de nouveau la procédure d'installation.
	Une autre application est-elle en cours d'exécution ?	→ Quittez toutes les applications et réinstallez le pilote.
	Avez-vous spécifié correctement le CD-ROM comme CD-ROM d'installation ?	→ Double-cliquez sur «Ordinateur (Mon Ordinateur)», puis sur l'icône de CD-ROM dans la fenêtre qui s'ouvre. Suivez la procédure du mode d'emploi pour installer le pilote.
	—	→ Le pilote USB n'est peut-être pas installé correctement. Suivez le mode d'emploi pour réinstaller le pilote USB.
	Un logiciel anti-virus ou un autre logiciel est-il en cours d'exécution sur l'ordinateur ?	→ Si un logiciel anti-virus ou un autre logiciel est en cours d'exécution sur l'ordinateur, quittez-le et commencez l'installation du pilote.
	Etes-vous connecté sous un compte d'utilisateur Administrateur ?	→ Pour installer le pilote, connectez-vous à Windows sous un compte d'utilisateur Administrateur.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Cet appareil ne répond pas à la commande d'impression de l'ordinateur.	—	→ Si aucune erreur n'est affichée sur le Bureau de Windows, vérifiez l'écran LCD de cet appareil. Si cet appareil indique une erreur, procédez comme suit : 1. Eteignez cet appareil en appuyant sur sa touche  (marche/veille). 2. Débranchez le câble d'alimentation, patientez de 5 à 10 secondes, puis connectez-le. 3. Redémarrez votre ordinateur. Si le problème persiste, consultez le service après-vente de Sony ou votre revendeur Sony.
Bien que «Sans marge» soit sélectionné, l'image est imprimée avec des marges.	• Utilisez-vous un logiciel autre que PMB ?	→ Si vous utilisez une autre application que le PMB, il se peut qu'une image soit imprimée avec des marges même si vous sélectionnez l'impression sans marges. Lorsque vous définissez l'option marges/sans marge avec une application, réglez l'image pour qu'elle soit entièrement imprimée dans la surface d'impression, même si elle est imprimée au-delà de la surface.
Le nombre d'impressions défini dans «Pages par feuille» sur l'onglet «Disposition» de la boîte de dialogue «Propriétés de Sony DPP-F800» est différent du nombre de copies imprimées et des résultats imprimés.	—	→ Selon l'application que vous utilisez, le réglage du nombre d'impressions de l'application peut prendre le pas sur le réglage défini dans la boîte de dialogue du pilote d'impression.


Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Les couleurs de l'image imprimée depuis un ordinateur sont différentes des couleurs de l'image imprimée depuis une carte mémoire.	—	→ Le processus d'impression d'images à partir d'une carte mémoire est différent du processus d'impression à partir d'un ordinateur : il se peut donc que les couleurs ne soient pas totalement identiques.
Une erreur stipulant «Une erreur s'est produite lors de la sortie d'un document vers le périphérique USB.» s'affiche.	—	→ Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.

Divers

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'insérer correctement le ruban encreur.	—	→ Si le ruban encreur ne s'encliquette pas, retirez-le et insérez-le de nouveau. Si, et seulement si, le ruban encreur n'est pas assez tendu pour être chargé, tendez-le. (→ page 33)
Impossible de retirer le ruban encreur.	—	→ Éteignez cet appareil en appuyant sur  (marche/veille), puis rallumez-le. Après l'arrêt du bruit du mouvement à l'intérieur de cet appareil, essayez de retirer le ruban encreur. Si le problème persiste, contactez le service après-vente de Sony ou votre revendeur Sony.


En cas de bourrage de papier

- 1** Eteignez cet appareil puis rallumez-le.
Attendez que le papier d'impression soit éjecté automatiquement.

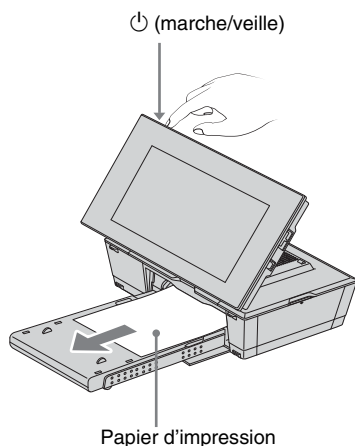

- 2** Retirez le papier éjecté de cet appareil.
- 3** Retirez le magasin à papier et le ruban encreur de cet appareil, et vérifiez s'il n'y a pas de papier coincé à l'intérieur.

Vérifiez si du papier est coincé.
Si c'est le cas, retirez-le.

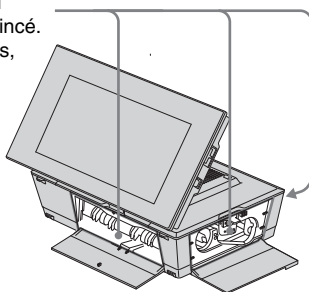

Conseils

- Si vous ne parvenez pas à dégager le papier coincé, contactez votre revendeur Sony.

Nettoyage


Si des lignes blanches ou des points s'impriment sur les images, il est possible que la tête de transfert thermique soit encrassée par la poussière accumulée à l'intérieur de cet appareil.

Nettoyez l'intérieur de cet appareil en utilisant la cartouche et la feuille de nettoyage fournies.

Avant de nettoyer cet appareil, veuillez retirer les cartes mémoire ou les câbles USB de cet appareil.


1 Ouvrez la porte du compartiment du ruban encreur et retirez le ruban encreur d'impression, s'il y en a un.

2 Insérez la cartouche de nettoyage fournie dans cet appareil et fermez le volet du logement du ruban encreur.

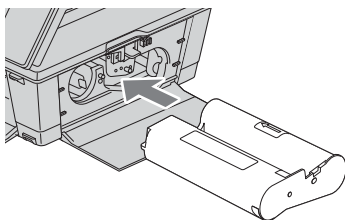

3 Retirez le magasin à papier de cet appareil. S'il y a du papier d'impression dans le magasin, retirez-le.

4 Placez la feuille de nettoyage dans le magasin à papier **avec le côté vierge orienté vers le haut**.

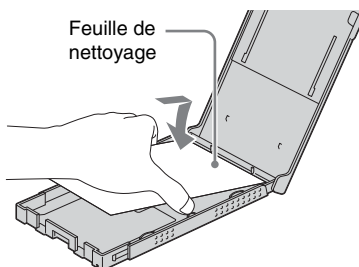

5 Insérez le magasin à papier dans cet appareil et appuyez sur **PRINT**. La cartouche de nettoyage et la feuille de nettoyage fournies nettoient l'intérieur de cet appareil. Une fois le nettoyage terminé, la feuille de nettoyage est automatiquement éjectée.

6 Retirez la cartouche et la feuille de nettoyage de cet appareil.

Conseils

- Rangez la cartouche de nettoyage ensemble pour une utilisation ultérieure. Faites attention de ne pas les perdre.

Remarques

- Si vous obtenez déjà des performances d'impression correctes, le nettoyage n'améliorera pas la qualité de l'image imprimée.
- Ne placez pas la feuille de nettoyage sur le papier d'impression pour procéder au nettoyage car cela risquerait de provoquer un bourrage papier ou d'autres problèmes.
- Si le nettoyage n'améliore pas la qualité de l'image imprimée, procédez à un second nettoyage.
- Vous ne pouvez pas nettoyer cet appareil quand il est raccordé à un ordinateur.

note

Divers

Informations complémentaires

A propos des cartes mémoire

«Memory Stick»

Types de «Memory Stick» pouvant être utilisés sur cet appareil

Sur cet appareil, vous pouvez utiliser les types de «Memory Stick»^{*1} suivants.

Type de «Memory Stick»	Affichage/ Impression/ Suppression/ Sauvegarde
«Memory Stick» ^{*2} (Non compatible avec «MagicGate»)	OK
«Memory Stick» ^{*2} (Compatible «MagicGate»)	OK ^{*5}
«MagicGate Memory Stick» ^{*2}	OK ^{*5}
«Memory Stick PRO» ^{*2}	OK ^{*5}
«Memory Stick PRO-HG» ^{*2}	OK ^{*5*6}
«Memory Stick Micro» ^{*3} («M2» ^{*4})	OK ^{*5}

^{*1} Cet appareil prend en charge le système FAT32. Cet appareil a été confirmé comme pouvant fonctionner avec un «Memory Stick» de 32 Go ou moins fabriqué par Sony Corporation. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement de tous les «Memory Stick».

^{*2} Cet appareil est équipé d'une fente compatible avec les supports de taille standard et Duo. Sans adaptateur «Memory Stick Duo», vous pouvez utiliser un «Memory Stick» de taille standard et le «Memory Stick Duo» de taille compacte.

^{*3} Lorsque le «Memory Stick Micro» est utilisé avec cet appareil, insérez toujours un adaptateur «M2».

^{*4} «M2» est l'abréviation de «Memory Stick Micro». Dans cette section, «M2» est utilisé pour faire référence au support «Memory Stick Micro».

^{*5} La lecture et l'enregistrement de données exigeant le système antipiratage «MagicGate» ne sont pas possibles. «MagicGate» est le nom générique d'une technologie antipiratage utilisant l'authentification et le cryptage, mise au point par Sony.

^{*6} Cet appareil ne prend pas en charge le transfert de données parallèle 8 bits.

Remarques sur l'utilisation

- N'insérez pas plus d'un «Memory Stick» à la fois, sous peine de causer une panne.
- Lorsque le «Memory Stick Micro» est utilisé avec cet appareil, insérez toujours un adaptateur «M2».
- Si vous insérez un «Memory Stick Micro» dans cet appareil sans adaptateur «M2», vous risquez de ne plus pouvoir retirer le «Memory Stick Micro».
- Si vous insérez le «Memory Stick Micro» dans un adaptateur «M2», puis insérez l'adaptateur «M2» dans l'adaptateur «Memory Stick Duo», cet appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez un «Memory Stick», utilisez la fonction de formatage de votre appareil photo. Si vous formatez un «Memory Stick» à l'aide de votre ordinateur, les images risquent de ne pas s'afficher correctement.
- Le formatage d'un support «Memory Stick» supprime toutes les données, y compris les fichiers d'image protégés. Pour éviter d'effacer des données importantes par erreur, vérifiez le contenu du «Memory Stick» avant de procéder au formatage.
- Vous ne pouvez pas enregistrer, modifier ou effacer des données si le taquet de protection en écriture est en position LOCK.
- Ne collez que l'étiquette fournie dans l'espace réservé correspondant. Lorsque vous collez l'étiquette fournie, veillez à la coller dans l'espace correspondant. Prenez garde à ce qu'elle ne dépasse pas l'emplacement prévu à cet effet.

Carte mémoire SD

La fente double-format de carte mémoire SD/xD-Picture Card de cet appareil vous permet d'utiliser les cartes suivantes :

- Carte mémoire SD^{*1}
- Carte mémoire miniSD, carte mémoire microSD (Un adaptateur est nécessaire.)^{*2}
- Carte mémoire SDHC^{*3}
- Carte mémoire miniSDHC, carte mémoire microSDHC (Un adaptateur est nécessaire.)^{*2}
- Carte mémoire MMC standard^{*4}

Nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de cartes mémoire SD et MMC standard.

^{*1} Cet appareil a été confirmé comme pouvant fonctionner avec une carte mémoire SD de 32 Go ou moins.

^{*2} Certains adaptateurs de carte disponibles dans le commerce sont dotés de terminaux projetés à l'arrière. Ce type d'adaptateur peut ne pas fonctionner avec cet appareil.

^{*3} Cet appareil a été confirmé comme pouvant fonctionner avec une carte mémoire SDHC de 32 Go ou inférieure.

^{*4} Cet appareil a été confirmé comme pouvant fonctionner avec une carte mémoire MMC standard de 2 Go ou inférieure.

Remarques sur l'utilisation

La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur ne peut pas être effectué.

xD-Picture Card

Avec la fente double-format de carte mémoire SD/xD-Picture Card de cet appareil, vous pouvez utiliser un xD-Picture Card^{*5}. Toutes les opérations de carte mémoire ne sont pas prises en charge, et nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de xD-Picture Card.

^{*5} Cet appareil a été confirmé comme pouvant fonctionner avec une xD-Picture Card de 2 Go ou inférieure.

Remarques sur l'utilisation d'une carte mémoire

- Veillez à insérer la carte dans le bon sens et dans la bonne fente. Insérer la carte dans le mauvais sens ou dans la mauvaise fente peut endommager cet appareil.
- Insérer une carte mémoire en forçant peut endommager la carte ou cet appareil.
- Ne retirez pas une carte et n'éteignez pas cet appareil pendant la lecture ou l'accès aux données, ou lorsque le témoin d'accès clignote.
- Il est conseillé d'effectuer une copie de sauvegarde de données importantes.
- Il est possible que les données traitées sur un ordinateur ne puissent pas être lues sur cet appareil.
- Lorsque vous transportez ou stockez la carte, rangez-la dans son étui.
- Ne touchez pas la borne d'une carte avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne soumettez pas une carte à des chocs, ne la pliez pas et ne la laissez pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas une carte.
- N'exposez pas une carte à l'eau.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas une carte dans les conditions suivantes :
 - A des endroits ne remplissant pas les conditions de fonctionnement, notamment à l'intérieur d'un véhicule en plein soleil (en été, par exemple), à l'extérieur en plein soleil ou à proximité d'un radiateur.
 - A des endroits humides ou contenant des substances corrosives.
 - A des endroits exposés à l'électricité statique ou aux bruits électroniques.

Spécifications

■ Imprimante/cadre photo numérique

Méthode d'impression

Impression par sublimation (3 passages
jaune/magenta/cyan)

Résolution d'impression

300 (H) dpp × 300 (V) dpp

Traitement de l'image par point

256 tons (8 bits chacun pour le jaune/
magenta/cyan)

Surface d'impression

1 800 points × 1 200 points

Taille d'impression

101,6 mm × 152,4 mm (4 × 6) pouces
(maximum, sans marges)

Vitesse d'impression (par page)*1 *2

Mémoire interne*3/Carte mémoire*4 :
environ 63 sec

Ordinateur*5 : environ 60 sec

Ruban encreur/Papier d'impression

→ Se reporter à la brochure «A propos
des kits d'impression.»

Ecran LCD

Panneau LCD :

20 cm/8,0 pouces, matrice active TFT

Nombre total de points :

1 152 000 points

(800 × 3(RVB) × 480) points

Zone d'affichage effective

Format d'affichage :

16:10

Zone sur l'écran LCD :

environ 19,3 cm/7,6 pouces

Nombre total de points :

1 069 080 points

(755 × 3 (RVB) × 472) points

Durée de vie du rétroéclairage LCD

20 000 heures

(avant réduction de moitié de la
luminosité du rétroéclairage)

Connecteurs d'entrée/de sortie

Connexion USB (TypeB, Full-Speed USB)

Fentes

Fente «Memory Stick» (Standard/Duo)/

Fente de carte mémoire SD/

Fente de xD-Picture Card/

Fente de carte MMC

Formats de fichiers d'images compatibles

JPEG : Compatible DCF 2,0, compatible Exif 2,21, JFIF^{*6}

TIFF : Compatible Exif 2,21

BMP^{*7} : Format Windows 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits

(Certains formats de fichiers d'image ne sont pas compatibles.)

Nombre maximal de pixels pouvant être affichés et imprimés

8 000 (H) points × 6 000 (V) points ^{*8}

Système de fichier

FAT12/16/32

Nom de fichier d'image

Format DCF, 256 caractères, jusqu'au 5ème niveau de dossier

Nombre maximal de fichiers pouvant être traités

4999 fichiers pour la mémoire interne ou la carte mémoire

Capacité de la mémoire interne^{*9}

environ 256 Mo

(environ 500 images^{*10} peuvent être enregistrées.)

Alimentation

Prise DC IN, DC 24 V

Consommation électrique

80 W (maximum)

En veille : moins de 1 W

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C (41 °F to 95 °F)

Dimensions

Posé de côté :

environ 231 mm × 157 mm × 113 mm
(l/h/p) (9 1/8 × 6 1/4 × 4 1/2) pouces

Posé à la verticale :

environ 157 mm × 231 mm × 121 mm
(l/h/p) (6 1/4 × 9 1/8 × 4 7/8) pouces

Position d'impression (à plat) :

Ecran LCD ouvert :

environ 231 mm × 208 mm × 154 mm
(l/h/p) (9 1/8 × 8 1/4 × 6 1/8) pouces

Profondeur avec le magasin à papier :
environ 301 mm (11 7/8) pouces

Ecran LCD fermé :

environ 231 mm × 88 mm × 157 mm
(l/h/p) (9 1/8 × 3 1/2 × 6 1/4) pouces

Profondeur avec le magasin à papier :
environ 310 mm (12 1/4) pouces

Poids

environ 1,5 kg (3 livres 4 7/8 onces)

(sans le magasin à papier (environ 115 g (4 onces)), ruban encreur et adaptateur secteur)

Accessoires fournis

Voir «Vérification des éléments fournis» à la page 12.

■ Adaptateur secteur

*L'un ou l'autre de ces adaptateurs est inclus.

AC-S2422

Alimentation

~ 100 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz

1,5 A à 0,75 A

Tension de sortie nominale

== 24 V 2,2 A

Crête 3,7 A - 9,2 s

Dimensions

environ 60 mm × 30,5 mm × 122 mm
(l/h/p) (2 3/8 × 1 1/4 × 4 7/8) pouces
(sans les protubérances et les câbles)

Poids

environ 305 g (11 onces)

AC-P2430Z

Alimentation

~ 100 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz

1,5 A à 0,75 A

Tension de sortie nominale

== 24 V 3,0 A

Crête 3,7 A - 9,2 s

Dimensions

environ 57 mm × 30,5 mm × 136,5 mm

(l/h/p) (2 1/4 × 1 1/4 × 5 3/8) pouces

(sans les protubérances et les câbles)

Poids

environ 320 g (11 1/4 onces)

Référez-vous à l'étiquette de l'adaptateur secteur pour plus d'informations.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

* Le nombre d'impressions est estimé à environ 2 000 feuilles (P size). Pour le nombre total d'impressions, voir [Infos du système] dans le menu Paramètres.

*1: Temps moyen de la pression sur PRINT à la sortie du papier d'impression. (Le temps peut varier selon la taille et le format des données d'images et les conditions de fonctionnement.)

*2: Réglages d'impression : [Marges] réglé sur [Sans marge], [Impression date] réglé sur [Dés.] et [Auto Fine Print7] réglé sur [Act.].

*3: Images prises par un appareil photo numérique Sony avec environ 12 100 000 pixels (fichier de 4,1 Mo environ) et sauvegardées dans la mémoire interne de cet appareil réglé sur [Redimensionner] (fichier de 400 ko environ). (page 67)

*4: Images dans *3 enregistrées sur un «Memory Stick PRO Duo» de Sony. Imprimées depuis le «Memory Stick PRO Duo» inséré dans la fente de cet appareil.

*5: Temps de traitement et transfert des données non compris.

*6: Ligne de base JPEG au format 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0

*7: Vous ne pouvez pas utiliser le Picture Motion Browser (PMB) pour l'impression.

*8: 17 points au moins sont nécessaires à la fois horizontalement et verticalement. Il est possible que les images au format 20:1 ou plus ne s'affichent pas correctement. Même si le format est inférieur à 20:1, il est possible que des problèmes d'affichage surviennent dans les miniatures, le diaporama ou à d'autres occasions.

*9: La capacité est de 1 Mo, ce qui équivaut à 1 000 000 octets. La capacité réelle est réduite du fait de la présence de fichiers de gestion et d'applications. environ 190 Mo.

*10: Le nombre d'images sauvegardées est un guide approximatif lors du redimensionnement et de l'importation d'images. Lors du redimensionnement et de l'importation d'images, les images sont redimensionnées automatiquement à 2 000 000 pixels. Ce nombre varie selon le sujet et les conditions de prise de vue.

Page d'accueil du service clientèle

Vous pouvez consulter les dernières informations du service clientèle à l'adresse suivante :

<http://www.sony.net/>

A propos des marques commerciales et des droits d'auteur

- **S-Frame**, Cyber-shot, , «Memory Stick», **MEMORY STICK**, «Memory Stick Duo», **MEMORY STICK DUO**, «MagicGate Memory Stick», «Memory Stick PRO», **MEMORY STICK PRO**, «Memory Stick PRO Duo», **MEMORY STICK PRO DUO**, «Memory Stick PRO-HG Duo», **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, «Memory Stick Micro», **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, «Memory Stick-ROM», **MEMORY STICK-ROM**, «MagicGate», et **MAGICGATE** sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et DirectX sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis ou/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux Etats-Unis ou/ou dans d'autres pays.
- Intel et Pentium sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Intel Corporation.
-  ou xD-Picture Card™ est une marque commerciale de FUJIFILM Corporation.
- Contains iType™ et les polices de Monotype Imaging Inc. iType™ sont une marque commerciale de Monotype Imaging Inc.
- Les logos SD et SDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
- Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Lua
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
- Licence entièrement libre
Copyright 1996-2002, 2006 de David Turner, Robert Wilhelm et Werner Lemberg
- Toutes les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document peuvent être les marques commerciales ou les marques déposées des sociétés respectives. Les indications «™» et «®» ne sont pas systématiquement mentionnées dans ce manuel.
- D'autres noms de marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à deux détenteurs respectifs.

Précautions

Sécurité

- Veillez à ne pas poser ni faire tomber d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et à ne pas endommager celui-ci de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais cet appareil avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez cet appareil et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne démontez jamais cet appareil.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation proprement dit.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser cet appareil pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Maniez avec précaution cet appareil.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez toujours cet appareil de la prise électrique avant de le nettoyer ou réparer.
- N'obstruez pas la fenêtre de ventilation. Si la fenêtre de ventilation est bloquée, une surchauffe interne peut causer une inflammation ou une panne. Prenez toujours les mesures suivantes pour garantir une bonne ventilation.
- Installez cet appareil à 20 cm au moins d'un mur.
- Ne le posez pas à un endroit étroit.
- Ne le posez pas sur un tapis épais, une couverture ou tout autre matière où il risquerait de s'enfoncer quand il est posé dessus.
- Ne l'enveloppez pas dans un tissu.
- Ne l'utilisez pas sur le côté ou à l'envers.

- Ne touchez pas ou ne regardez pas dans la fente d'éjection du papier. En ressortant subitement le papier peut causer des blessures.
- Ne levez pas cet appareil par le cordon électrique, le cordon de liaison, le magasin à papier, le volet de logement de ruban encreur ou l'écran LCD. Il risquerait de tomber et d'être endommagé ou de causer des blessures.

Installation

- Evitez de poser cet appareil aux endroits exposés :
 - à des vibrations
 - à l'humidité
 - à une poussière excessive
 - aux rayons directs du soleil
 - à des températures extrêmement chaudes ou froides
- Ne pas utiliser d'appareil électrique près de cet appareil. Cet appareil ne fonctionne pas correctement dans les champs électromagnétiques.
- Ne pas poser d'objets lourds sur cet appareil.
- Laissez suffisamment d'espace autour de cet appareil pour que les orifices de ventilation ne soient pas bloqués.
L'obstruction de ces orifices peut causer une surchauffe interne.

Adaptateur secteur

- Même si votre appareil est éteint, l'alimentation secteur (alimentation domestique) est fournie tant qu'il reste branché sur la prise murale via l'adaptateur secteur.
- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur car ceci pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur destiné à d'autres appareils.
- N'utilisez pas de transformateur électrique (convertisseur de voyage), cela pourrait entraîner une surchauffe ou un problème de fonctionnement.
- Si le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, ne l'utilisez plus ; cela pourrait être dangereux.

N'endommagez pas l'adaptateur secteur

Un adaptateur secteur endommagé peut causer une inflammation ou un choc électrique.

- Ne le modifiez pas ou ne coupez pas son cordon.
- Ne posez pas d'objets lourds dessus ou ne tirez pas dessus.
- Posez-le à distance d'un appareil de chauffage. Ne le laissez pas devenir chaud.
- Débranchez toujours cet appareil par la fiche.

Si l'adaptateur secteur est endommagé, consultez votre revendeur Sony ou un service après-vente Sony.

Condensation

Si cet appareil est directement transporté d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce extrêmement chaude ou humide, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil. Cette condensation peut causer une défaillance de cet appareil, voire provoquer une panne si vous continuez à l'utiliser. Si de l'humidité s'est condensée, débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et n'utilisez pas cet appareil pendant au moins une heure.

Transport

Avant de transporter cet appareil, retirez le ruban encreur, le magasin à papier, la carte mémoire, l'adaptateur secteur et les câbles raccordés de cet appareil et mettez l'appareil et ses périphériques dans la boîte originale avec l'emballage de protection.

Si vous les avez jetés, utilisez un emballage et une protection similaires pour éviter d'endommager cet appareil pendant le transport.

Nettoyage

Nettoyez cet appareil avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon doux légèrement mouillé d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de solvant, tel que de l'alcool ou de l'essence, qui risquerait de détériorer la finition de l'appareil.

CD-ROM

Ne lisez pas le CD-ROM fourni sur un lecteur pour CD de musique.

Le son aigu peut entraîner une perte de l'ouïe ou endommager les haut-parleurs ou écouteurs, ou causer d'autres dommages.

Lors de la mise au rebut de cet appareil

Le formatage de cet appareil n'efface pas complètement les données de la mémoire interne. Avant de mettre cet appareil au rebut, il est conseillé de le détruire physiquement.

Remarques sur la mise au rebut de cet appareil

Les données enregistrées dans la mémoire interne de cet appareil peuvent ne pas être complètement effacées par le [Format. mém. int.]. Sony recommande de détruire physiquement cet appareil avant de le mettre au rebut.

Index

Symboles

«Memory Stick»

Insertion 25

Types 108

A

Act./dés. alim. auto 52, 66

Adaptateur secteur 22

Affichage du diaporama 28

Affichage l'index 31

Agrandissement/réduction
d'une image 50

Annulation de l'impression
85

Auto Fine Print 7 68, 84

B

Bouge l'image 61

Bourrage papier 104

C

Câble USB 74, 79

Calendrier 29, 57

Carte mémoire SD

Insertion 25

Types 109

Cartes mémoire

Insertion 25

Cartes mémoire Remarques
sur l'utilisation 110

Configuration système
requis

Macintosh 72

Windows 72

Consignation d'un dossier
d'exploration 86

D

DC IN 24V 22

DCF (Design rule for
Camera File system) 68

Désinstallation

Pilote d'imprimante 80

PMB (Picture Motion
Browser) 81

DPOF 62

E

Ecran LCD 13

Edition d'une image 61

Eléments fournis 12

Etat initial 24

Exportation d'une image 45

F

Fichier associé 17

Formatage de la mémoire
interne 47, 67

I

Importation dans la
mémoire interne 42

Impression

Calendrier 57

Depuis un ordinateur 78

Depuis une application du
commerce 87

Images d'une carte
mémoire 36

Impression disposition 59

Photo ID 60

Utilisation du PMB
(Picture Motion Browser)
82

Impression créative 57

Impression de l'index 62

Impression de la date 56, 68

Impression disposition 59

Impressions par lots 62

Imprimer tout 62

Informations sur la
protection 17

Initialisation 65, 67

Insertion d'un ruban encreur
33

Insertion d'une carte
mémoire 25

Insertion du papier
d'impression 34

Installation

Pilote d'imprimante 78

PMB (Picture Motion
Browser) 81

L

Luminosité 61

M

Marges/Sans marges 56, 68,
84

Mode d'affichage d'une
seule image 30

Modification des réglages
64

Monochrome 41, 61

N

Netteté 61

Nettoyage 105, 115

Nombre d'impressions 36

O

Orientation 83

P

Param. date/heure 24, 66

Param. de langue 67

Param. du diaporama 41

Afficher mode 41

Aléatoire 41

Effet 41

Effet couleur 41

Intervalle 41

Paramètres généraux 66
Périphérique de lecture 44
Photo ID 60
Placement dans le sens
Portrait ou Paysage 21
PMB (Picture Motion
Browser) 81
Précautions 113

R

Raccordement
 Ordinateur 74
 Source d'alimentation
 secteur 22
Réglage couleur 41, 69
Réglage d'une image 61
Remplacement de la pile de
la télécommande 20
Retrait d'une carte mémoire
26
Rotation d'une image 51

S

Saturation 61
Sauvegarde de l'image 62
Sépia 41
Source d'alimentation
secteur 22
Spécification du nombre
d'impressions 36
Spécifications 110
Suppression d'une image 46

T

Taille import. Image 67
Taquet de protection en
écriture 108
Teinte 61
Télécommande 20
Touche (marche/veille) 14,
15
Tri des images 49

X

xD-Picture Card
 Insertion 25
 Types 109

Z

Zoom avant/arrière sur une
image 50

note